

scandi·x

UA

ХОЛОДИЛЬНИК

Інструкція користувача



CW 286 XB

Застереження: Прочитайте інструкцію
перед першим використанням приладу.

ЗМІСТ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	3
Безпека дітей та людей із особливими потребами.....	3
Загальні правила безпеки.....	3
Щоденне використання.....	5
Догляд та чищення.....	5
Встановлення.....	6
Обслуговування.....	6
Економія електроенергії.....	6
ОПИС.....	8
ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ДВЕРЕЙ.....	9
ВСТАНОВЛЕННЯ.....	13
Встановіть дверну ручку.....	13
Вирівнювання пристрою.....	13
Вибір місця.....	13
Розміщення.....	13
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	14
Підключення до електромережі.....	14
Рекомендація з налаштування температури.....	15
Чищення та прибирання.....	17
Розморожування морозильної камери.....	17
Заміна лампи освітлення.....	17
Виявлення та усунення несправностей.....	18

В інтересах вашої безпеки та для забезпечення правильного використання, перед установкою і першим використанням приладу прочитайте цю інструкцію уважно, у тому числі рекомендації та попередження. Аби уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, необхідно забезпечити, щоб всі люди, що використовують пристрій, ретельно ознайомились з правилами експлуатації та техніки безпеки. Збережіть цю інструкцію і переконайтеся, що вона залишиться з пристроєм, якщо він буде переміщений або проданий, так що кожен, хто використовує його впродовж всього терміну експлуатації, буде належним чином проінформований про користування та правила техніки безпеки. Заради безпеки життя та майна, виконуйте запобіжні заходи, вказані в даній інструкції, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану недотриманням правил техніки безпеки.

Безпека дітей та людей із особливими потребами

Цей пристрій можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Очищення і догляд за пристроєм не можна довіряти дітям, молодшим за 8 років та без нагляду дорослих.

Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Існує ризик удушення.

Якщо ви утилізуєте пристрій, витягніть вилку з розетки, відріжте кабель (якомога ближче до пристрою, наскільки зможете) і зніміть двері, щоб діти під час гри, не змогли отримати удар електричним струмом або закрити себе всередині.

Загальні правила безпеки

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Подбайте про те, щоб вентиляційні та зливні отвори пристрою були вільні від закупорення.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте механічні пристрої або інші способи для пришвидшення процесу розморожування окрім тих, що рекомендовані виробником, тому що можна пошкодити систему охолодження.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не ставте інші електричні прилади (наприклад, морозильницю) всередину морозильної камери, якщо використання таких приладів не схвалене виробником.

Забороняється зберігати в морозильній камері вибухонебезпечні засоби, такі як аерозольні балончики з легкозаймистими речовинами. Холодильний агент R600a, що міститься в охолоджувальній системі холодильника – це природний газ ізобутан з високим ступенем відповідності вимогам охорони навколишнього середовища, але який, тим не менше, є легкозаймистим.

Під час транспортування та встановлення пристрою слідкуйте за тим, щоб жоден з елементів контуру системи не пошкодився.

Уникайте відкритого полум'я та джерел займання.

Ретельно провітрюйте кімнату, в якій розміщується пристрій.

Змінювати характеристики виробу чи проводити будь-які модифікації – небезпечно. Пошкодження електрокабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження струмом.

Даний виріб призначений для використання в домашніх умовах і аналогічних середовищах, таких як:

- кухні для персоналу в магазинах, офісах чи інших виробничих середовищах;
- сільські будинки, готелі, мотелі та інші житлові споруди;
- готелі типу «Ночівля і сніданок»;
- кейтерінг та інші види не роздрібного використання.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Усі електричні елементи (штепсельна вилка, кабель електроживлення, компресор тощо) повинні замінюватися сертифікованим сервісним агентом або кваліфікованим сервісним персоналом.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Лампа освітлення, що йде разом із цим пристроєм, є «лампю спеціального використання», що використовується тільки з цим пристроєм. Ця «спеціальна лампа» не може бути використана у домашньому господарстві.

Забороняється подовжувати шнур електроживлення.

Перевірте, щоб штепсельна вилка не була роздавлена чи пошкоджена задньою стороною пристрою. Роздавлена чи пошкоджена вилка може і стати причиною пожежі.

Перевірте, щоб у вас був доступ до штепсельної вилки пристрою.

Не тягніть за мережевий кабель.

Не вставляйте вилку в розетку, якщо розетка не зафіксована і хитається, так як це може призвести до ураження струмом чи пожежі.

Цей пристрій важкий. Пересувати його необхідно дуже обережно.

Не рухайте і не торкайтеся елементів всередині пристрою, якщо ваші руки вологі/мокрі, так як це може призвести до пошкодження шкіри або обмороження.

Уникайте тривалого попадання прямих сонячних променів на пристрій.

Щоденне використання

Дотримуйтеся наступних правил, щоб запобігти швидкому псуванню їжі в холодильнику:

- Часте відкривання дверей холодильника спричиняє підвищення температури всередині відділень приладу.

- Постійно очищуйте стінки та поверхні, які вступають в контакт з їжею.

Очищуйте дренажний відсік.

- Зберігайте м'ясо та рибу у окремих контейнерах, щоб вони не торкалися інших продуктів.

Дотримуйтеся правил товарного сусідства продуктів.

Не кладіть гаряче на пластикові елементи пристрою.

Заморожені продукти не можна повторно заморожувати після того, як вони були розморожені.

Зберігайте розфасовані продукти у відповідності з інструкціями виробника фасованої продукції.

Необхідно чітко дотримуватися рекомендацій виробника пристрою щодо зберігання продуктів. Ознайомтеся з інструкцією.

Не ставте газовані шипучі напої в морозильну камеру, оскільки всередині банки утворюється тиск, який може призвести до того, що банка вибухне і пошкодить пристрій.

Не їжте фруктове морозиво відразу після того, як дістанете його з морозильної камери, так як це може призвести до морозних опіків.

Догляд та чищення

Перед чищенням вимкніть пристрій і витягніть з розетки кабель. Забороняється чистити пристрій металевими предметами. Не відколуйте лід гострими предметами. Для цього використовуйте пластикову лопатку. Регулярно перевіряйте дренажний злив в холодильному відсіку, в який стікає тала вода. Якщо необхідно, прочищайте злив. Якщо злив заблокований, вода буде збиратись всередині пристрою.

Встановлення

Важливо! При підключенні до електричної мережі дотримуйтесь інструкцій, викладених в спеціальних розділах.

Розпакуйте пристрій і перевірте його на наявність механічних пошкоджень. Не підключайте пристрій до електричної мережі, якщо на ньому є пошкодження. Якщо є пошкодження, повідомте про них у місце, де ви купили пристрій.

У такому випадку не викидайте упаковку.

Навколо холодильника має бути достатня циркуляція повітря, щоб не допустити перегріву. Для забезпечення нормальної циркуляції повітря дотримуйтесь інструкцій з установки.

Якщо можливо, упори пристрою мають знаходитися навпроти стіни, щоб не допустити доторкання чи притискання теплових елементів (компресор, конденсатор) і уникнути можливих опіків.

Забороняється ставити пристрій поблизу батарей чи кухонних плит. Перевірте, щоб після встановлення до штепсельної вилки був доступ.

Обслуговування

Усі електротехнічні роботи, необхідні для обслуговування пристрою, повинні виконуватися кваліфікованим електриком чи компетентною особою.

Даний виріб повинен обслуговуватися авторизованим Сервісним центром; мають використовуватись лише оригінальні запасні частини.

Економія електроенергії

Не кладіть у пристрій гарячі продукти.

Не кладіть продукти щільно один біля одного, так як це перешкоджає циркуляції повітря.

Слідкуйте за тим, щоб продукти не торкалися задньої стінки відділення.

Не залишайте двері відкритими надовго.

Не налаштовуйте термостат на занадто холодну температуру.

Деякі аксесуари, наприклад, висувні ящики, можна витягнути, це забезпечить більше місця для зберігання продуктів та менше споживання енергії.

Охорона навколишнього середовища

 Даний пристрій не містить газів, які руйнують озonosферу, ні в контурі системи охолодження, ні в ізоляційних матеріалах. Пристрій забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям. Піноізоляція містить займисті гази: пристрій необхідно утилізувати відповідно до вказівок, отриманих від місцевих органів влади. Намагайтеся не пошкодити блок охолодження, особливо теплообмінник.



Знак на виробі чи упаковці вказує, що даний виріб не можна відносити до побутових відходів. Замість цього його необхідно відправляти до відповідного пункту збору відходів електричного та електронного обладнання. Дотримання вказівок щодо правильної утилізації допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей; в іншому разі неправильна утилізація призводить до негативних наслідків. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації даного виробу зв'яжіться з органами місцевої влади, службою з утилізації побутових відходів чи магазином, в якому ви купили товар.

Пакувальні матеріали




Матеріали, позначені знаком, є оборотними. Для їх утилізації викидайте такі матеріали у відповідні контейнери.

Утилізація пристрою

1. Витягніть штепсельну вилку з розетки.
2. Обріжте кабель і здайте в утиль.

Опис

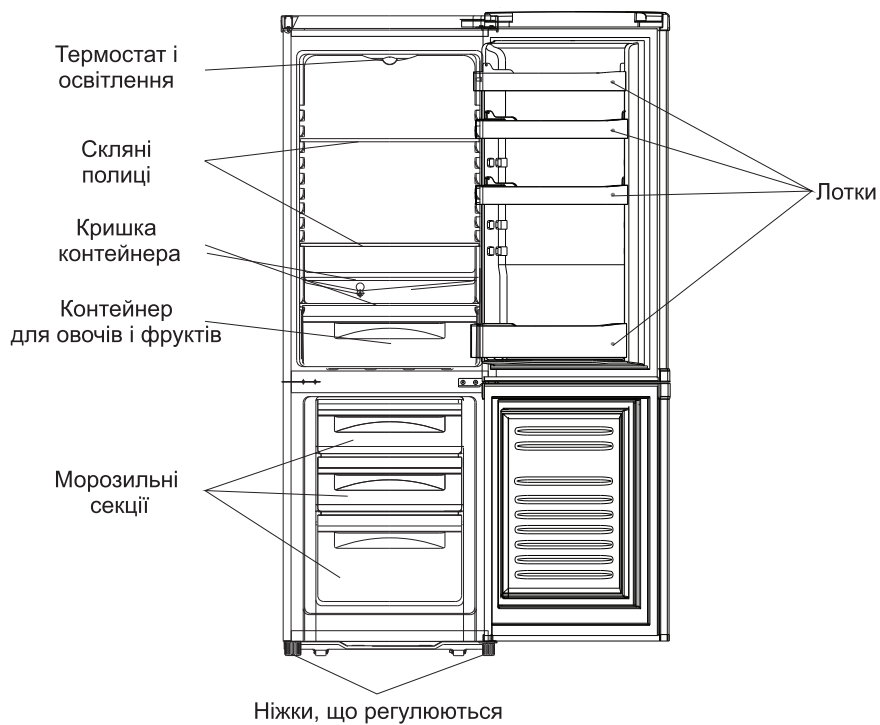

Примітка:
Малюнок вище тільки для довідки.

Зміна положення дверей

Необхідний інструмент: хрестова викрутка, плоска викрутка, шестигранний ключ.


Переконайтеся, що пристрій відключений і порожній.

Для того щоб зняти двері, необхідно пристрій розвернути дверима від себе. Ви повинні поставити пристрій на щось жорстке, щоб він не зміг ковзати під час процесу реверсування дверей.


Всі зняті деталі повинні бути збережені, щоб переставити двері.

Не кладіть пристрій горизонтально, так як це може привести до пошкодження системи охолодження. Краще щоб 2 людини брали участь у монтажі дверей.


1. Обережно від'єднайте кришку з верхньої петлі плоскою викруткою.

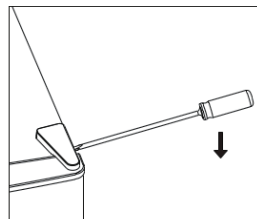


2. Розкрутіть верхню петлю хрестовою викруткою.

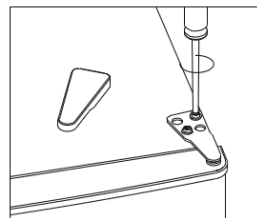

3. Зніміть кришку шарнірної осі за допомогою плоскої викрутки.

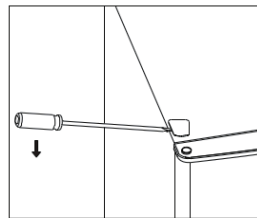


4. Перемістіть кришку серцевини з лівої сторони на праву сторону. Зніміть верхні двері і покладіть на підкладку, щоб уникнути подрапини.

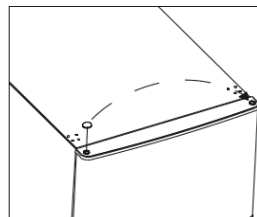


Зміна положення дверей


5. Відкрутіть середній шарнір і підніміть нижні двері.
Покладіть їх на м'яку підкладку, щоб уникнути подряпин.

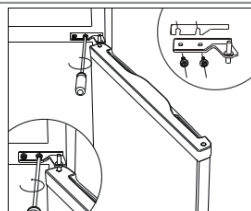



6. Переставте дві заглушки отворів петлі з лівого боку праворуч.

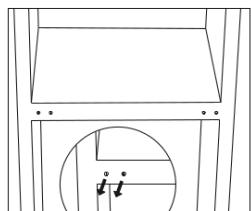

7. Покладіть пристрій на задню сторону на м'яку підкладку, відкрутіть нижній шарнір і ніжки.

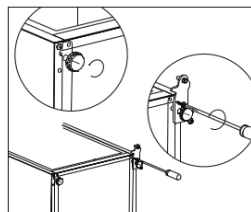


8. Відгвинтіть і зніміть шарнірну вісь нижнього кронштейну. Переверніть кронштейн і знову загвинтіть шарнірну вісь у кронштейн.

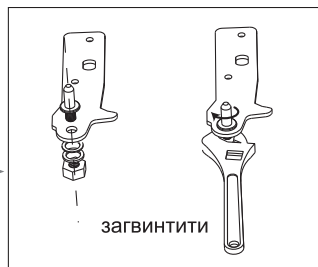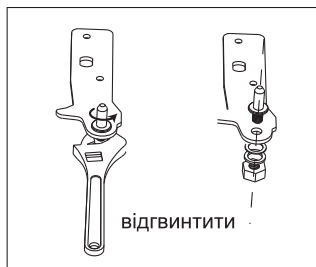


Зміна положення дверей


9. Встановіть шарнір з лівого боку, а основу під ніжки, що регулюються, з правого боку.

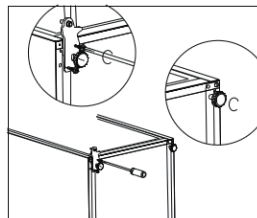


10. Переставте дві заглушки отворів петлі з лівого боку праворуч.

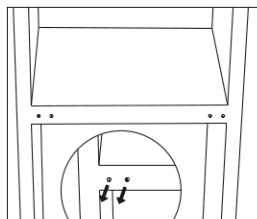

11. Поставте прилад вертикально. Зачепіть двері за нижній шарнір. Слідкуйте, щоб серцевина нижнього шарніру тісно увійшла в дверний отвір. Тоді переставте шарнірні заглушки нижніх дверей з лівого боку вправо.

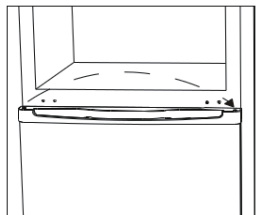


12. Вставте середній шарнір.

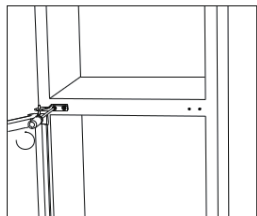


Зміна положення дверей


13. Зафіксуйте верхні двері за верхню шарнірну вісь.

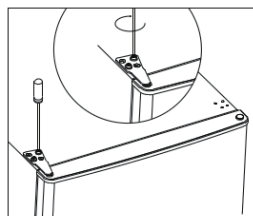

14. Накрийте шарнірну вісь кришкою.


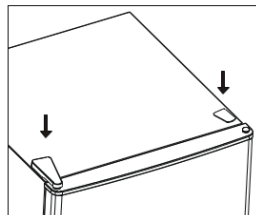


15. Переконайтеся, що дверний ущільнювач не деформовано. Якщо при зміні положення дверей ущільнювач деформувався, зніміть його, перекрутіть та зафіксуйте знову.

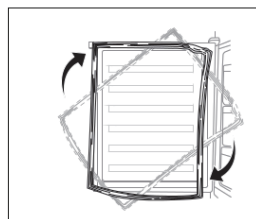

Вимоги до простору


Залиште достатньо місця, щоб дверцята відчинялись безперешкодно. Відстань від стін чи інших вертикальних поверхностей має бути не менше 50 мм.

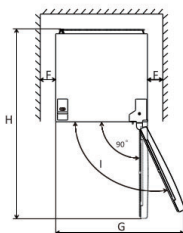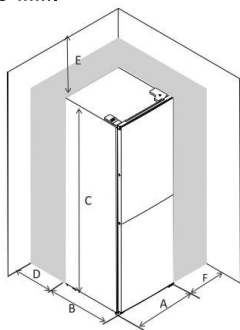

A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°


Встановлення

Встановіть дверну ручку

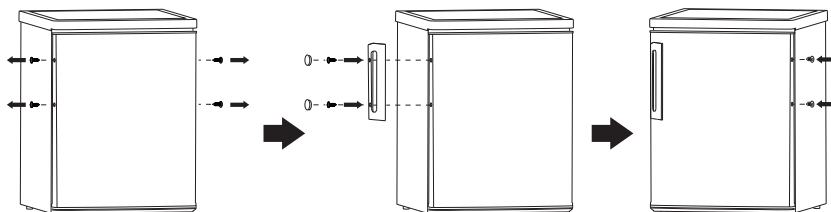

Поради щодо вирівнювання пристрою

Відрегулюйте дві передні ніжки, що знаходяться внизу пристрою. Якщо холодильник стоїть не рівно, то дверцята та ущільнювач не будуть прилягати.

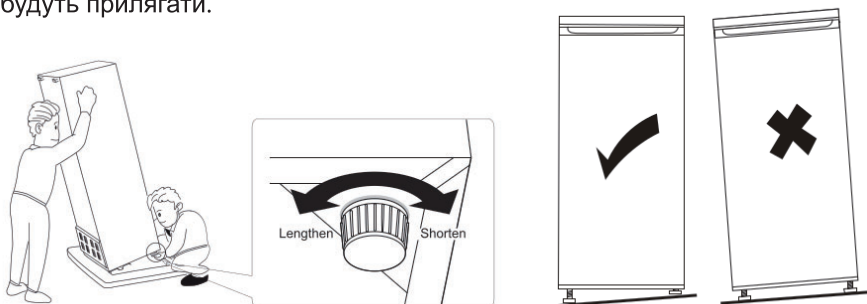

Вибір місця

Розміщуйте холодильник там, де температура навколишнього повітря відповідає кліматичному класу, вказаному на паспортній таблиці камери:

Кліматичний клас	Навколишня температура
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Розміщення

Пристрій слід встановлювати далеко від джерел тепла, таких як батареї, котли, прямі сонячні промені і т.д. Повітря має вільно циркулювати навколо пристрою. В ідеальному варіанті пристрій не повинен стояти під навісними шафами. Проте, якщо іншого варіанту установки немає, мінімальна відстань від верху камери до навісної шафи повинна бути, як мінімум, 100 мм. Точно вирівняти пристрій можна за допомогою регульованих передніх ніжок.

Щоденне використання

 **Попередження!** Можливо, знадобиться відключити пристрій від джерела живлення. В такому випадку, після встановлення, до розетки повинен бути доступ.

Підключення до електромережі

Перед тим, як вставити вилку в розетку, перевірте, щоб напруга та частота, вказані на паспортній таблиці, відповідали напрузі та частоті вашої мережі. Пристрій необхідно заземлити. Для цього кабельна вилка оснащена контактом. Якщо ваша розетка не заземлена, підключіть пристрій до окремого заземлення відповідно до діючих норм, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність, якщо вищеописані заходи безпеки не були дотримані.

Даний холодильник відповідає вимогам Директив ЄС.

Перше використання


Чищення внутрішньої частини пристрою

Перед першим використанням пристрою помийте внутрішній відсік і всі внутрішні аксесуари теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила, щоб усунути типовий запах нового товару; далі добре висушіть.

ВАЖЛИВО! Для миття не використовуйте миючі засоби чи абразивний порошок, оскільки так ви можете пошкодити поверхню.

Налаштування температури.

Увімкніть ваш пристрій. Внутрішня температура контролюється термостатом. Є 8 режимів налаштування температури. Режим 1 є найтеплішим режимом температури, режим 7 є найхолоднішим, а режим 0 - температура вимкнена. Температурний режим, може бути некоректним у пристрої. (Якщо він знаходиться у спекотному місці, або ви досить часто відкриваєте двері). Якщо пристрій працює на найхолоднішому температурному режимі, компресор працює без упину.



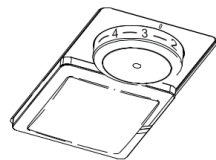


Зберігання продуктів харчування

Відділення в холодильнику	Тип продуктів харчування
Дверні лотки та полиці	Консервована продукція: джеми, соки, напої, консерви. Не підходить для зберігання продуктів, що швидко псуються.
Контейнер для овочів і фруктів	Фрукти, овочі, трави та салати мають бути окремо розфасовані для зберігання в холодильнику. Банани, цибуля, картопля, часник не повинні зберігатись в холодильнику.
Скляна полиця - середня	Молочна продукція, яйця
Скляна полиця - верхня	Продукти, що не потребують приготування та готові до споживання: ковбасні вироби, залишки тощо.
Морозильні секції	Продукція для довготривалого зберігання; Нижня секція – для сирого м'яса, птиці, риби; Середня секція – для овочів. Верхня секція – для морозива, фруктів, випічки, що підходить для заморожування тощо.

Щоденне використання

Рекомендації з налаштування температури

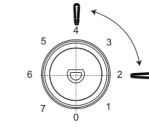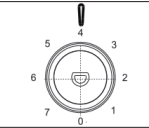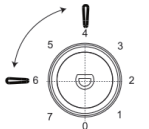Кімнатна температура	Морозильне відділення	Холодильне відділення
Висока (29°C-38°C)	/	
		Встановити на режим 2-4
Нормальна (21°C-28°C)	/	
		Встановити на режим 4
Низька (16°C-20°C)	/	
		Встановити на режим 4-6

Увага!

Відповідно до рекомендованих температурних налаштувань у таблиці, продукти харчування у холодильній камері можуть зберігатись не більше 3 діб.

Відповідно до рекомендованих температурних налаштувань у таблиці, продукти харчування у морозильній камері можуть зберігатись не більше 1 місяця.

Термін зберігання продуктів може скоротитись, якщо не дотримані рекомендації щодо температурних налаштувань.

Заморожування свіжих продуктів

Морозильне відділення підходить для заморожування свіжих продуктів та зберігання заморожених і швидкозаморожених продуктів протягом довгого часу. Свіжі продукти, які необхідно заморозити, кладіть в нижній відсік. Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана у паспортній таблиці. Процес заморожування триває 24 години: протягом цього періоду не додавайте інші продукти.

Зберігання заморожених продуктів

При першому використанні морозильної камери, чи після того, як камера довгий час не використовувалася, необхідно, перш ніж, заповнити відсік продуктами, включити камеру і дати їй попрацювати протягом, як мінімум, 2 годин на максимальних налаштуваннях.

ВАЖЛИВО! У випадку випадкового розморожування (наприклад, електроенергія була відсутня довше, ніж вказано в таблиці технічних характеристик в графі «час підвищення температури»), розморожені продукти необхідно швидко з'їсти або приготувати і знову заморозити.

Розморожування


Швидкозаморожені чи заморожені продукти, перед споживанням, можна розморозити в холодильному відсіку чи при кімнатній температурі, залежно від того, скільки часу у вас є. Невеликі шматки продуктів можна навіть готувати замороженими, доставши прямо з морозильної камери. В такому випадку приготування займе більше часу.

Щоденне використання

Кубики льоду


Цей пристрій може бути забезпечений одним або більше лотками для виготовлення кубиків льоду.

Стінки холодильника забезпечені серією направляючих, так що полиці можуть бути розташовані за вашим бажанням.

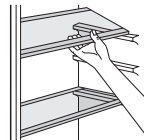

Розміщення дверних лотків

Щоб дозволити зберігання харчових упаковок різних розмірів, дверні лотки можуть бути розміщені на різній висоті. Щоб переставити ці лотки треба: поступово тягнути вверх за напрямком стрілок, поки не зніміте їх, потім змінити положення лотків відповідно до ваших вимог.

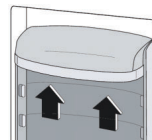

Корисні рекомендації та поради

Для максимально ефективного користування процесом заморожування, нижче наведені деякі важливі поради:

Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, наведена в паспортній таблиці. Процес заморожування триває 24 години. Протягом цього часу не слід додавати ще продукти для заморожування. Заморозуйте лише високоякісні, свіжі та добре вимиті продукти. Розділіть продукти на невеликі порції, що дозволить швидше заморозити їх і далі розморожувати лише ту кількість продуктів, яка необхідна. Загорніть продукти в алюмінієву фольгу чи поліетиленові пакети; слідкуйте за тим, щоб упаковка була герметичною. Слідкуйте за тим, щоб свіжі не заморожені продукти не торкалися вже заморожених продуктів, уникаючи таким чином підвищення температури заморожених продуктів. Пісні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль скорочує строк зберігання продуктів. Фруктове морозиво та кубики льоду, якщо їх їсти відразу після того, як дістати з морозильної камери, можуть стати причиною морозних опіків. Рекомендується вказувати на кожному окремому пакеті з замороженими продуктами дату заморожування, щоб ви могли вибирати необхідні продукти для споживання та слідкувати за строком зберігання.

Рекомендації щодо зберігання заморожених продуктів

Для максимально ефективного користування морозильною камерою:

Впевніться, що продукти, заморожені в промислових умовах, зберігалися продавцем у належних умовах. Слідкуйте за тим, щоб якнайшвидше доставляти заморожені продукти з магазину в морозильник. Не відкривайте часто двері і не залишайте двері відкритими довше, ніж потрібно. Не зберігайте продукти довше, ніж рекомендується виробником продуктів.

Рекомендації щодо зберігання свіжих продуктів у холодильнику для максимально ефективного користування:

Не зберігайте у холодильнику продукти теплими та неохолоджені рідини, що випаровуються. Завжди закривайте продукти, особливо ті що мають сильний запах. Приготовлені продукти холодні страви мають бути закриті та розміщені на будь-якій полиці. Фрукти і овочі: повинні бути ретельно очищені і поміщені у спеціальний контейнер(и).

Вершкове масло і сир мають бути поміщені у спеціальні герметичні контейнери або їх загортають в алюмінієву фольгу або поліетиленові мішки, щоб уникнути дотику з повітрям наскільки це можливо.

Пляшка молока повинна мати кришку і має зберігатися у дверних лотках.

Банани, картопля, цибуля і часник, якщо вони не упаковані, не повинні зберігатися у холодильнику.


Щоденне використання

Чищення та прибирання

З гігієнічних причин внутрішній відсік пристрою та аксесуари, необхідно регулярно чистити.

УВАГА! Під час чищення пристрій необхідно відключити від мережі живлення, інакше існує небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням відключіть пристрій і витягніть вилку з розетки, або виключіть автоматичний вимикач чи «пробку». Ніколи не мийте пристрій паровою мийною машиною. Волога може осісти на електричних елементах, що призведе до ураження електричним струмом! Гаряча пара може пошкодити пластикові елементи. Перед включенням пристрій повинен бути сухим.

ВАЖЛИВО! Ефірні масла та органічні розчинники такі як: лимонний сік чи сік апельсинової цедри, масляна кислота, миючий засіб, можуть пошкодити пластикові елементи.

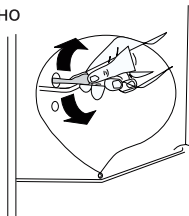

Не допускайте контакту ефірних масел та органічних розчинників з елементами пристрою.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Витягніть продукти з морозильника. Добре накрийте їх і покладіть в прохолодне місце. Виключіть пристрій і витягніть вилку з розетки, або виключіть автоматичний вимикач чи «пробку».

Помийте пристрій ззовні та зсередини, використовуючи м'яку тканину та теплу воду.

Після цього промийте ще раз з чистою водою і насухо витріть

Після того, як все висохло, включіть пристрій.

Розморожування морозильної камери


З часом в морозильній камері накопичується намерзлий лід. Його необхідно забирати.

Ніколи не видаляйте його з випарника за допомогою гострих металевих інструментів, так як ви можете пошкодити камеру. Замість цього, коли лід стане дуже товстим, виконайте наступні процедури:

- витягнути вилку з розетки;
- вийняти всі продукти, обернути їх у кілька шарів газетного паперу і покласти у прохолодне місце;
- тримати двері відкритими та розмістити лоток під пристроєм для збору талої води; коли лід розтане повністю, висушити ретельно пристрій зсередини;
- знову вставити вилку у розетку, для того щоб пристрій почав працювати.

Заміна лампи освітлення

Внутрішнє освітлення пристрою є світлодіодним. Щоб замінити лампу, будь ласка зверніться до кваліфікованого спеціаліста.

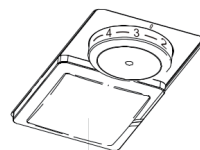

Світлодіодна лампа

Щоденне використання

Виявлення та усунення несправностей

 **Увага!** Перед пошуком та усуненням несправностей відключіть камеру від електричної мережі. Пошук та усунення несправностей, які не згадуються в даній інструкції, проводяться кваліфікованим електриком чи компетентною особою.

Важливо! При нормальній експлуатації морозильної камери чути певний шум (компресор, циркуляція холодильного агента).

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Пристрій не працює	Перемикач температурного режиму в позиції "0".	Змініть температурний режим на будь-який інший, крім "0".
	Вилка вставлена в розетку не щільно.	Вставте щільно вилку в розетку.
	Запобіжник з дефектом або перегорів.	Перевірте запобіжник, змініть за необхідності.
	Розетка з дефектом	Несправності електромережі мають бути усунені фахівцем.
Продукти харчування теплі	Температура встановлена невідповідно.	Переконайтеся, що температурний режим підібраний вірно, керуйтеся таблицею Рекомендації з налаштування температури .
	Двері відчинялись часто впродовж тривалого часу.	Відчиняйте двері у разі потреби, не залишайте їх на довго відкритими.
	Впродовж доби в холодильник було поміщено велику кількість теплих харчів.	Змініть тимчасово температурний режим для роботи на нижчих налаштуваннях.
	Пристрій знаходиться поблизу теплогенеруючих об'єктів.	Переконайтеся, що пристрій розташовано правильно, зверніться до розділу інструкції Вибір місця, Розміщення .
Камера занадто сильно морозить	Обрано температурний режим для роботи на низьких налаштуваннях.	Тимчасово змініть налаштування на тепліший режим температури.
Незвичний шум	Пристрій не вирівняний.	Вирівняйте ніжки.
	Пристрій торкається стіни чи інших предметів.	Злегка відсуньте пристрій.
	Якийсь елемент, наприклад, трубка, торкається іншого елемента пристрою або стіни.	За необхідності, обережно відігніть такий елемент, щоб він нічого не торкався.
Вода на підлозі	Дренажна трубка закупорена.	Зверніться до розділу інструкції Чищення та прибирання .
Бічна стінка гаряча	Конденсатор всередині стінки.	Це нормальне явище.



scandi·x

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу. Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання



CKVFT-K01