

scandi·x

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ HCD4-20


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її для подальших довідок.

ОПИС ПРИЛАДУ



АКСЕСУАРИ

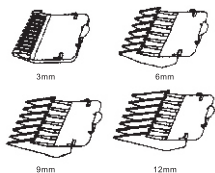

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ВИРІВНЮВАННЯ ЛЕЗА

Ваші машинки для стрижки були ретельно перевірені, щоб переконатися, що пластини змащені маслом і вирівняні перед тим, як потрапити до Вас. Леза необхідно відрегулювати, якщо вони були зняті для очищення або заміни. Щоб вирівняти пластини, просто відрегулюйте верхні та нижні зубці, щоб вони стояли зубчик до зубчика. Кінець верхніх зубів леза має бути приблизно на 1,2 мм позаду від леза нижньої частини (порівняйте леза машинки для стрижки з ескізом.)

Якщо вирівнювання леза неправильне, додайте кілька крапель олії до лез, увімкніть машинку для стрижки на кілька секунд, вимкніть і від'єднайте вилку. Злегка послабте гвинти та відрегулюйте зубчасті гвинти після вирівнювання леза.

ОЛІЯ

Щоб підтримувати вашу машинку для стрижки в ідеальному стані, леза слід змащувати маслом через декілька стрижок.

Не використовуйте масло для волосся, жирне масло, змішане з гасом, на будь-яких розчинниках. Коли розчинник випарується, то залишиться густе масло, яке може уповільнити рух лез.

ВАЖІЛЬ ЛЕЗА

Важіль зручно розташований біля великого пальця (якщо ви правша), тому легко регулюється, коли ви тримаєте машинку у руці.

Важіль додає вашій машинці для стрижки універсальність, дозволяючи поступово змінювати густоту стрижки без насадки-гребінця.

Коли важіль знаходиться у верхньому положенні, леза забезпечать вам найточнішу стрижку та залишать волосся дуже коротким. Натискання важеля вниз поступово збільшує довжину різання.

У нижньому положенні важіль залишить волосся приблизно такої ж довжини, як і гребінець №1.

Важіль також подовжить термін служби ваших лез, оскільки в кожному налаштуванні використовується різна ріжуча кромка. Крім того, якщо під час стрижки дуже густого волосся леза заклинило, він допоможе видалити волосся, яке застрягло між двома лезами, не знімаючи леза. Коли машинка для стрижки працює, швидко рухайте форму важеля «близький розріз» до «довшого розрізу» пару разів. Роблячи це кожного разу після того, як ви закінчите використовувати машинку для стрижки, ви допоможете тримати леза вільними від зрізаного волосся, якщо ваша машинка перестає стригти, і це не допомагає, ваші ріжучі леза затупились, замініть їх новими.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Під час користування електричними приладами, особливо в присутності дітей, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступне: Щоб зменшити ризик смерті або травми внаслідок ураження електричним струмом, від'єднайте цей прилад від мережі перед чищенням.

Не розміщуйте та не зберігайте прилад у місці, де він може впасти у ванну чи раковину. Не використовуйте під час купання або в душі.

Не кладіть і не кидайте в воду чи іншу рідину.

Не тягніться до приладу, який впав у воду. Негайно вимкніть вилку, щоб зменшити ризик опіків або ураження електричним струмом, пожежі або травмування.

Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником. Цей прилад ніколи не можна залишати без нагляду, коли він підключений до мережі. Нагляд необхідний, коли цей прилад використовується дітьми-інвалідами, на них або поблизу них.

Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.

Не тягніть, не скручуйте та не обмотуйте шнур навколо пристрою.

Ніколи не кидайте та не вставляйте будь-які предмети в отвори цього приладу.

Перед використанням переконайтеся, що леза правильно вирівняні.

Не ставте прилад на будь-яку поверхню під час його роботи.

Не використовуйте цей прилад із пошкодженим чи зламаним гребінцем, а також із відсутніми зубцями на лезах, оскільки це може призвести до травми.

ІНСТРУКЦІЯ ПО СТРИЖЦІ

Перед початком стрижки.

1. Огляньте машинку для стрижки, переконавшись, що олія відсутня між зубами ріжучого леза, увімкніть пристрій, щоб розподілити залишки олії та переконавшись, що пристрій працює безперебійно. Витріть надлишки олії. Це слід робити після кожного використання. Під час використання приладу час від часу розкручуйте шнур, щоб уникнути заплутування.
2. Посадіть людину так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей. Це забезпечує зручність видимості під час стрижки та легке керування пристроєм.
3. Перед стрижкою завжди спочатку розчісуйте волосся, щоб воно було не сплутане.
4. Покладіть рушник на шию і плечі того, хто стрижеться.

НАГАДУВАННЯ

Стрижіть волосся невимушено та повільно. Опрацьовуйте голову невеликими ділянками, щоб поступово зробити стрижку на всій голові. Завжди починайте підстригання волосся потроху, так ви завжди можете підстригти волосся коротше за необхідності. Під час роботи зачісуйте волосся у ту зачіску, до якої ви прагнете.

Під час стрижки цією машинкою волосся краще залишати сухими, а не мокрими. З сухим волоссям набагато легше контролювати кількість зрізаного волосся.

ПОЧАТОК СТРИЖКИ

Стрижка вимагає практики, тому завжди краще залишати волосся довшим під час перших кількох стрижок, поки ви не звикнете до довжини, на яку зрізає волосся насадка-гребінець.

НАСАДКИ-ГРЕБІНЦІ (див. основну схему)

Насадка-гребінець №1 залишає волосся довжиною **3 мм** (1/8 дюйма).

Насадка-гребінець №2 залишає волосся довжиною **6 мм** (1/4 дюйма).

Насадка-гребінець №3 залишає волосся довжиною **9 мм** (3/8 дюймів).

Насадка-гребінець №4 залишає волосся довжиною **12 мм** (1/2 дюйма).

Щоб прикріпити гребінець, тримайте його зубцями вгору та проведіть ним вздовж леза машинки, доки передня частина гребінця щільно не притиснеться до леза машинки.

Щоб зняти гребінець, просто потягніть його вгору у зворотному напрямку від леза машинки.

Для рівномірної стрижки дозвольте насадці-гребінцю ковзати по волоссю. Не проштовхуйте його насильно. Також пам'ятайте часто розчісувати волосся, щоб видалити вже зістрижене волосся та перевірити, чи немає нерівних пасм.

КРОК 1 - ПОТИЛИЦЯ

1. Прикріпіть насадку-гребінець 3мм або 6мм.

2. Тримайте ріжучий край машинки спрямованим догори та починайте стрижку від центру голови біля основи шиї (див. схему 1).

3. Зручно тримайте машинку для стрижки в руці й злегка притискайте її до голови зубцями гребінця вгору. Поступово та повільно піднімайте машинку для стрижки, опрацьовуючи ділянки по напрямленню вгору та назовні, потроху підстригаючи волосся.

4. Під час стрижки поступово піднімайте головку машинки до себе. Продовжуйте підстригати задню частину починаючи від нижньої частини шиї вгору до верхівки вух.

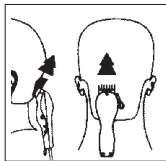


Схема 1

КРОК 2 - ПОТИЛИЦЯ

Змініть насадку на наступну за довжиною насадку-гребінець 9 мм або 12 мм (насадка-гребінець № 3 або №4) і підстрижіть потилицю (див. схему 2).

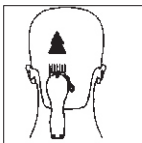


Схема 2

КРОК 3 – БОКОВІ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ

Змініть насадку на одну із коротших 3мм або 6мм, підріжте бакенбарди, тощо. Потім змініть насадку на одну з довгих 9мм або 12мм, і продовжуйте стригти до маківки до голови (див. схему 3).



Схема 3

КРОК 4 - ВЕРХІВКА ГОЛОВИ

1. Використовуючи насадку-гребінець 9 мм або 12 мм, підстрижіть верхню частину голови ззаду наперед - проти напрямку, в якому зазвичай росте волосся (див. схему 4). У деяких випадках це може вимагати зворотного способу стрижки (спереду назад).
2. Насадки-гребінці 3 мм або 6 мм використовуються для отримання короткої стрижки.
3. Для довшої довжини волосся на маківці скористайтеся гребінцем, що входить у комплект, і підніміть волосся на маківці. Стрижіть волосся над гребінцем, піднявши волосся, або тримайте волосся між пальцями, щоб підняти його та підстригти до потрібної довжини (див. схеми 5 і 6). Завжди починайте з потилиці. Ви можете зменшити довжину волосся поступово, зменшуючи простір між зубцями гребінця та головою. Вичешіть підстрижене волосся і перевірте, чи немає нерівних пасм.



Схема 4

КРОК 5 - ОСТАНОВЛЕННЯ

1. Нарешті, використовуйте конусний важіль без насадки-гребінця для ретельного підстригання навколо основи шиї, боків шиї та вух.
2. Щоб створити чітку пряму лінію на бакенбардах, переверніть машинку для стрижки, повернувши її виворітною стороною максимально догори (див. схему 7).
3. Притисніть машинку під прямим кутом до голови, кінчики лез злегка торкайтеся шкіри та рухайтеся вниз.



Схема 5

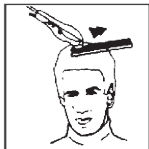


Схема 6

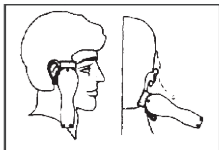


Схема 7

КОРОТКІ ЗВУЖЕНІ СТИЛІ - ПЛОСКИЙ ТОП ТА КОРОТКІ СТРИЖКИ

1. Починаючи з найдовшої насадки-гребінця (12 мм), стрижіть починаючи ззаду від шиї до тімені. Тримайте насадку-гребінець рівно біля голови та повільно рухайте машинкою для стрижки волосся, як показано на малюнку 8.
2. Виконайте ту саму процедуру від низу до верху на кожній стороні голови, як показано на малюнку. Потім підстрижіть волосся проти напрямку, в якому воно росте починаючи спереду і до маківки, а потім вирівняйте зріз по бокам.
3. Щоб надати вигляду плоскої верхівки, волосся на маківці потрібно підстригати поверх гребінця, а не за допомогою гребінця-насадки.
4. Використовуйте гребінці-насадки для стрижки, щоб звужувати волосся до вирізу за бажанням. Розчешіть волосся та перевірте, чи немає нерівних ділянок і окреслення бічних бортів і вирізу, як описано раніше.



Схема 8

УТИЛІЗАЦІЯ

Захист навколишнього середовища: Вбудований акумулятор містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж викинути машинку для стрижки, обов'язково вийміть акумулятор або відправте машинку для стрижки на офіційно визначену станцію переробки для утилізації акумулятора.



Вийміть акумулятор: відключіть машинку для стрижки від мережі і дайте їй попрацювати доки не розрядиться. Відкрутити всі гвинти на машинку для стрижки до розібраного стану, акумулятор має вивільнитись.

Виймайте акумулятор, лише коли утилізуєте цей прилад.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **scandix.com.ua**

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **(+38) 044 303 92 93**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Виробник: Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd
No.103 Hongdian Road, South Wenzhou, China
Венчжоу Прітех Індастріал Ко., Лтд
No.103 Хонгдьян Род, Саус Венчжоу, Китай

Представник: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ВИРІВНЮВАННЯ ЛЕЗА

Ваші машинки для стрижки були ретельно перевірені, щоб переконатися, що пластини змащені маслом і вирівняні перед тим, як потрапити до Вас. Леза необхідно відрегулювати, якщо вони були зняті для очищення або заміни. Щоб вирівняти пластини, просто відрегулюйте верхні та нижні зубці, щоб вони стояли зубчик до зубчика. Кінець верхніх зубів леза має бути приблизно на 1,2 мм позаду від леза нижньої частини (порівняйте леза машинки для стрижки з ескізом.)

Якщо вирівнювання леза неправильне, додайте кілька крапель олії до лез, увімкніть машинку для стрижки на кілька секунд, вимкніть і від'єднайте вилку. Злегка послабте гвинти та відрегулюйте зубчасті гвинти після вирівнювання леза.

ОЛІЯ

Щоб підтримувати вашу машинку для стрижки в ідеальному стані, леза слід змащувати маслом через декілька стрижок.

Не використовуйте масло для волосся, жирне масло, змішане з гасом, на будь-яких розчинниках. Коли розчинник випарується, то залишиться густе масло, яке може уповільнити рух лез.

ВАЖІЛЬ ЛЕЗА

Важіль зручно розташований біля великого пальця (якщо ви правша), тому легко регулюється, коли ви тримаєте машинку у руці.

Важіль додає вашій машинці для стрижки універсальність, дозволяючи поступово змінювати густоту стрижки без насадки-гребінця.

Коли важіль знаходиться у верхньому положенні, леза забезпечать вам найточнішу стрижку та залишать волосся дуже коротким. Натискання важеля вниз поступово збільшує довжину різання.

У найнижчому положенні важіль залишить волосся приблизно такої ж довжини, як і гребінець №1.

Важіль також подовжить термін служби ваших лез, оскільки в кожному налаштуванні використовується різна ріжуча кромка. Крім того, якщо під час стрижки дуже густого волосся леза заклинило, він допоможе видалити волосся, яке застрягло між двома лезами, не знімаючи леза. Коли машинка для стрижки працює, швидко рухайте форму важеля «близький розріз» до «довшого розрізу» пару разів. Роблячи це кожного разу після того, як ви закінчите використовувати машинку для стрижки, ви допоможете тримати леза вільними від зрізаного волосся, якщо ваша машинка перестає стригти, і це не допомагає, ваші ріжучі леза затупились, замініть їх новими.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Під час користування електричними приладами, особливо в присутності дітей, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступне: Щоб зменшити ризик смерті або травми внаслідок ураження електричним струмом, від'єднайте цей прилад від мережі перед чищенням.

Не розміщуйте та не зберігайте прилад у місці, де він може впасти у ванну чи раковину. Не використовуйте під час купання або в душі.

Не кладіть і не кидайте в воду чи іншу рідину.

Не тягніться до приладу, який впав у воду. Негайно вимкніть вилку, щоб зменшити ризик опіків або ураження електричним струмом, пожежі або травмування.

Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником. Цей прилад ніколи не можна залишати без нагляду, коли він підключений до мережі. Нагляд необхідний, коли цей прилад використовується дітьми-інвалідами, на них або поблизу них.

Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.

Не тягніть, не скручуйте та не обмотуйте шнур навколо пристрою.

Ніколи не кидайте та не вставляйте будь-які предмети в отвори цього приладу.

Перед використанням переконайтеся, що леза правильно вирівняні.

Не ставте прилад на будь-яку поверхню під час його роботи.

Не використовуйте цей прилад із пошкодженим чи зламаним гребінцем, а також із відсутніми зубцями на лезах, оскільки це може призвести до травми.

ІНСТРУКЦІЯ ПО СТРИЖЦІ

Перед початком стрижки.

1. Огляньте машинку для стрижки, переконавшись, що олія відсутня між зубами ріжучого леза, увімкніть пристрій, щоб розподілити залишки олії та переконайтеся, що пристрій працює безперебійно. Витріть надлишки олії. Це слід робити після кожного використання. Під час використання приладу час від часу розкручуйте шнур, щоб уникнути заплутування.
2. Посадіть людину так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей. Це забезпечує зручність видимості під час стрижки та легке керування пристроєм.
3. Перед стрижкою завжди спочатку розчісуйте волосся, щоб воно було не сплутане.
4. Покладіть рушник на шию і плечі того, хто стрижеться.

НАГАДУВАННЯ

Стрижіть волосся невимушено та повільно. Опрацьовуйте голову невеликими ділянками, щоб поступово зробити стрижку на всій голові. Завжди починайте підстригання волосся потроху, так ви завжди можете підстригти волосся коротше за необхідності. Під час роботи зачісуйте волосся у ту зачіску, до якої ви прагнете.

Під час стрижки цією машинкою волосся краще залишати сухими, а не мокрими. З сухим волоссям набагато легше контролювати кількість зрізаного волосся.

ПОЧАТОК СТРИЖКИ

Стрижка вимагає практики, тому завжди краще залишати волосся довшим під час перших кількох стрижок, поки ви не звикнете до довжини, на яку зрізає волосся насадка-гребінець.

НАСАДКИ-ГРЕБІНЦІ (див. основну схему)

Насадка-гребінець №1 залишає волосся довжиною **3 мм** (1/8 дюйма).

Насадка-гребінець №2 залишає волосся довжиною **6 мм** (1/4 дюйма).

Насадка-гребінець №3 залишає волосся довжиною **9 мм** (3/8 дюймів).

Насадка-гребінець №4 залишає волосся довжиною **12 мм** (1/2 дюйма).

Щоб прикріпити гребінець, тримайте його зубцями вгору та проведіть ним вздовж леза машинки, доки передня частина гребінця щільно не притиснеться до леза машинки.

Щоб зняти гребінець, просто потягніть його вгору у зворотному напрямку від леза машинки.

Для рівномірної стрижки дозвольте насадці-гребінцю ковзати по волоссю. Не проштовхуйте його насильно. Також пам'ятайте часто розчісувати волосся, щоб видалити вже зістрижене волосся та перевірити, чи немає нерівних пасм.

КРОК 1 - ПОТИЛИЦЯ

1. Прикріпіть насадку-гребінець 3мм або 6мм.

2. Тримайте ріжучий край машинки спрямованим догори та починайте стрижку від центру голови біля основи шиї (див. схему 1).

3. Зручно тримайте машинку для стрижки в руці й злегка притискайте її до голови зубцями гребінця вгору. Поступово та повільно піднімайте машинку для стрижки, опрацьовуючи ділянки по напрямленню вгору та назовні, потроху підстригаючи волосся.

4. Під час стрижки поступово піднімайте головку машинки до себе. Продовжуйте підстригати задню частину починаючи від нижньої частини шиї вгору до верхівки вух.

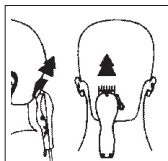


Схема 1

КРОК 2 - ПОТИЛИЦЯ

Змініть насадку на наступну за довжиною насадку-гребінець 9 мм або 12 мм (насадка-гребінець № 3 або №4) і підстрижіть потилицю (див. схему 2).

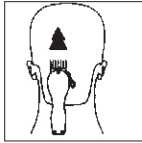


Схема 2

КРОК 3 – БОКОВІ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ

Змініть насадку на одну із коротших 3мм або 6мм, підріжте бакенбарди, тощо. Потім змініть насадку на одну з довших 9мм або 12мм, і продовжуйте стригти до маківки до голови (див. схему 3).



Схема 3

КРОК 4 - ВЕРХІВКА ГОЛОВИ

1. Використовуючи насадку-гребінець 9 мм або 12 мм, підстрижіть верхню частину голови ззаду наперед - проти напрямку, в якому зазвичай росте волосся (див. схему 4). У деяких випадках це може вимагати зворотного способу стрижки (спереду назад).
2. Насадки-гребінці 3 мм або 6 мм використовуються для отримання короткої стрижки.
3. Для довшої довжини волосся на маківці скористайтеся гребінцем, що входить у комплект, і підніміть волосся на маківці. Стрижіть волосся над гребінцем, піднявши волосся, або тримайте волосся між пальцями, щоб підняти його та підстригти до потрібної довжини (див. схеми 5 і 6). Завжди починайте з потилиці. Ви можете зменшити довжину волосся поступово, зменшуючи простір між зубцями гребінця та головою. Вичешіть підстрижене волосся і перевірте, чи немає нерівних пасм.



Схема 4

КРОК 5 - ОСТАНОВЛЕННЯ

1. Нарешті, використовуйте конусний важіль без насадки-гребінця для ретельного підстригання навколо основи шиї, боків шиї та вух.
2. Щоб створити чітку пряму лінію на бакенбардах, переверніть машинку для стрижки, повернувши її виворітною стороною максимально догори (див. схему 7).
3. Притисніть машинку під прямим кутом до голови, кінчики лез злегка торкайтеся шкіри та рухайтеся вниз.



Схема 5

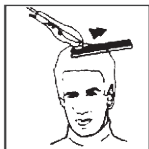


Схема 6

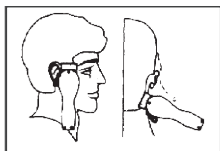


Схема 7

КОРОТКІ ЗВУЖЕНІ СТИЛІ - ПЛОСКИЙ ТОП ТА КОРОТКІ СТРИЖКИ

1. Починаючи з найдовшої насадки-гребінця (12 мм), стрижіть починаючи ззаду від шиї до тімені. Тримайте насадку-гребінець рівно біля голови та повільно рухайте машинкою для стрижки волосся, як показано на малюнку 8.
2. Виконайте ту саму процедуру від низу до верху на кожній стороні голови, як показано на малюнку. Потім підстрижіть волосся проти напрямку, в якому воно росте починаючи спереду і до маківки, а потім вирівняйте зріз по бокам.
3. Щоб надати вигляду плоскої верхівки, волосся на маківці потрібно підстригати поверх гребінця, а не за допомогою гребінця-насадки.
4. Використовуйте гребінці-насадки для стрижки, щоб звужувати волосся до вирізу за бажанням. Розчешіть волосся та перевірте, чи немає нерівних ділянок і окреслення бічних бортів і вирізу, як описано раніше.



Схема 8

УТИЛІЗАЦІЯ

Захист навколишнього середовища: Вбудований акумулятор містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж викинути машинку для стрижки, обов'язково вийміть акумулятор або відправте машинку для стрижки на офіційно визначену станцію переробки для утилізації акумулятора.



Вийміть акумулятор: відключіть машинку для стрижки від мережі і дайте їй попрацювати доки не розрядиться. Відкрутити всі гвинти на машинку для стрижки до розібраного стану, акумулятор має вивільнитись.

Виймайте акумулятор, лише коли утилізуєте цей прилад.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **scandix.com.ua**

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **(+38) 044 303 92 93**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Виробник: Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd
No.103 Hongdian Road, South Wenzhou, China
Венчжоу Прітеч Індастріал Ко., Лтд
No.103 Хонгдьян Род, Саус Венчжоу, Китай

Представник: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

