

Scandi·X

UA

ОХОЛОДЖУВАЧ ПОВІТРЯ

Керівництво з експлуатації



ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Перед використанням уважно
прочитайте інструкцію з експлуатації
та збережіть її для подальшого
використання

РАСЛ-7

ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте цей прилад виключно відповідно до рекомендацій наведених у цьому посібнику з експлуатації. Будь-яке інше застосування, не рекомендоване виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.

1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
2. Діти не повинні гратися з приладом.
3. Діти не повинні без нагляду виконувати чистку та технічне обслуговування приладу.
4. Від'єднуйте прилад від мережі під час наповнення резервуара та очищення.
5. Пам'ятайте, що підвищена вологість може сприяти розвитку мікроорганізмів у приміщенні.
6. Не допускайте, щоб зона навколо приладу ставала надмірно вологою або мокрою. Якщо з'являється вогкість, зменшіть інтенсивність роботи зволожувача. Якщо це неможливо, використовуйте його періодично. Уникайте намочання килимів, штор, скатертин чи інших матеріалів, що добре вбирають вологу.
7. Ніколи не залишайте воду в резервуарі, коли прилад не використовується.
8. Перед зберіганням спорожніть і очистіть прилад. Очистіть його також перед наступним використанням.
9. Переконайтеся, що прилад вимкнено від мережі перед зняттям захисної решітки.



WARNING

10. **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.** Потрапляння всередину може спричинити хімічні опіки, пошкодження м'яких тканин і навіть смерть. Важкі опіки можуть виникнути протягом 2 годин після ковтання. негайно зверніться по медичну допомогу.
11. Зберігайте батарейки у недоступному для дітей місці.
12. Не дозволяйте дітям самостійно змінювати батарейки без нагляду дорослих.
13. Не допускайте короткого замикання батарейок.
14. Не нагрівайте батарейки.
15. Виймайте батарейки з обладнання, якщо воно не використовується тривалий час, за винятком випадків, коли воно призначене для використання в екстрених ситуаціях.
16. Завжди використовуйте батарейки правильного розміру та типу, найбільш придатні для цього приладу. Зберігайте інструкції щодо вибору батарейок для довідки.
17. Перед установленням батарейок очищайте як контакти батарейок, так і контакти обладнання.
18. Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно відповідно до полярності (+ та –).
19. Своєчасно виймайте розряджені батарейки.
20. Не розбирайте батарейки.
21. Не викидайте батарейки у вогонь.
22. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити спеціальним кабелем або комплектом, доступним у виробника чи його сервісного центру.
23. У разі пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його заміну повинен проводити виробник, сервісна служба чи особа з відповідною кваліфікацією.
24. Завжди використовуйте заземлену розетку.
25. Завжди підключайте пристрій до джерела живлення з напругою, частотою та номінальними параметрами, як зазначено на табличці виробу.
26. Не від'єднуйте шнур живлення потягнувши за нього.
27. Не використовуйте подовжувач або адаптер.

28. Не залазьте і не сідайте на пристрій.
29. Не вставляйте пальці та інші предмети у вхідний та вихідний отвори повітря.
30. Зберігайте пакувальні матеріали та дрібні деталі в місцях, недоступних для дітей.
31. Не використовуйте прилад, якщо він не зібраний повністю.
32. Не підключайте прилад до електромережі та не користуйтеся приладом мокрими руками.
33. Не використовуйте прилад, якщо він впав, пошкоджений або має ознаки несправності.
34. Не залишайте прилад який працює без нагляду.
35. Прилад призначений тільки для домашнього використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип приладу	Охолоджувач повітря
Напруга, частота	220-240В ~ 50-60 Гц
Номінальний струм	0.27-0.3 А
Номінальна потужність	65 Вт
Ступінь захисту оболонки	IPX0
Вага нетто	4.8 кг


Комплектація

- 1x Охолоджувач повітря
- 1x Пульт дистанційного керування
- 1x Батарейка CR2025
- 2x Акумулятор холоду
- 1x Керівництво з експлуатації

ОПИС ПРИЛАДУ


ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА:

1. Дисплей
2. Кришка випускного отвору повітря
3. Передня панель корпусу
4. Коліщатка

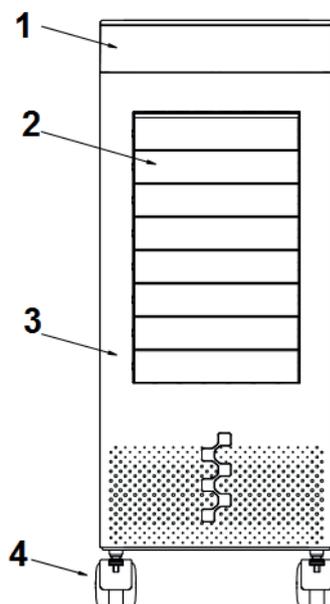


ЗАДНЯ ЧАСТИНА:

- 5. Шнур живлення
- 6. Задня панель корпусу
- 7. Повітряний фільтр
- 8. Резервуар для води

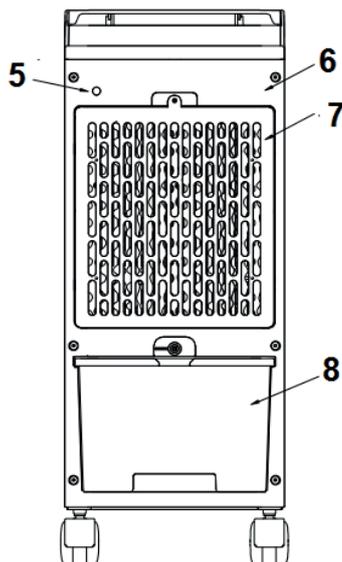

ВЕРХ:

- 9. Верхня кришка резервуара для води
- 10. Панель керування

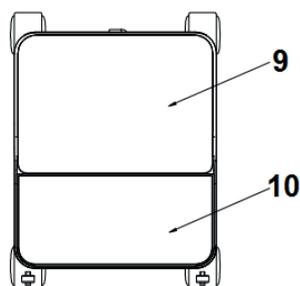

MODE

РЕЖИМ



SPEED

ШВИДКІСТЬ



VANE

КОЛИВАННЯ



ON/OFF

УВІМК./ВИМК.



COOL

ОХОЛОДЖЕННЯ



TIME

ТАЙМЕР



SAVE

ПІДСВІЧУВАННЯ

Вибір місця встановлення

1. Вийміть прилад з упаковки та встановіть його на рівну та міцну поверхню, щоб зменшити рівень шуму та вібрацій.
2. Прилад обладнаний коліщатами для зручного переміщення, але його слід катити лише по рівних гладких поверхнях. Будьте обережні під час пересування по килимовому покриттю чи дерев'яній підлозі. Не намагайтеся пересунути прилад по предметах.
3. Прилад необхідно розмістити в межах досяжності відповідної електричної розетки.
4. Ніколи не розміщуйте будь-які перешкоди навколо вхідних або вихідних отворів приладу і не накривайте вхідні отвори приладу.
5. Забезпечте мінімальний вільний простір у 45 см навколо приладу для його ефективної роботи.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Керувати приладом можна за допомогою панелі керування або пульта дистанційного керування. Кнопки на пульті повністю відповідають кнопкам на панелі.

2. Вставте вилку в розетку. Пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї загориться індикатор живлення “”.

3. Натисніть кнопку “” (увімкнути/вимкнути) на приладі. За замовчуванням увімкнеться низька швидкість вентилятора та Звичайний режим. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути прилад (перед натисканням кнопки увімкнення/вимкнення переконайтеся, що вихідний отвір повітря з переднього боку відкритий).


4. У режимі Звичайний режим натискайте кнопку “” (швидкість) для вибору швидкості вентилятора. Доступні 3 швидкості: низька, середня та висока. Вони відображаються відповідними індикаторами

(  ) на дисплеї.

5. Натисніть кнопку “” (режим) для вибору режиму обдуву: Звичайний режим / Природний режим / Режим сну. Обраний режим позначається відповідним індикатором (  ) на дисплеї.

А. Звичайний режим: вентилятор працює з постійною швидкістю згідно з обраним налаштуванням – низька, середня та висока.

В. Природній режим: двигун вентилятора працює нерівномірно відповідно до запрограмованого алгоритму. Залежно від налаштувань швидкості подачі повітря режим може бути сильним, середнім або слабким. Це робить повітряний потік більш м'яким і комфортним. Нижче наведено приклад схеми нерівномірної роботи.

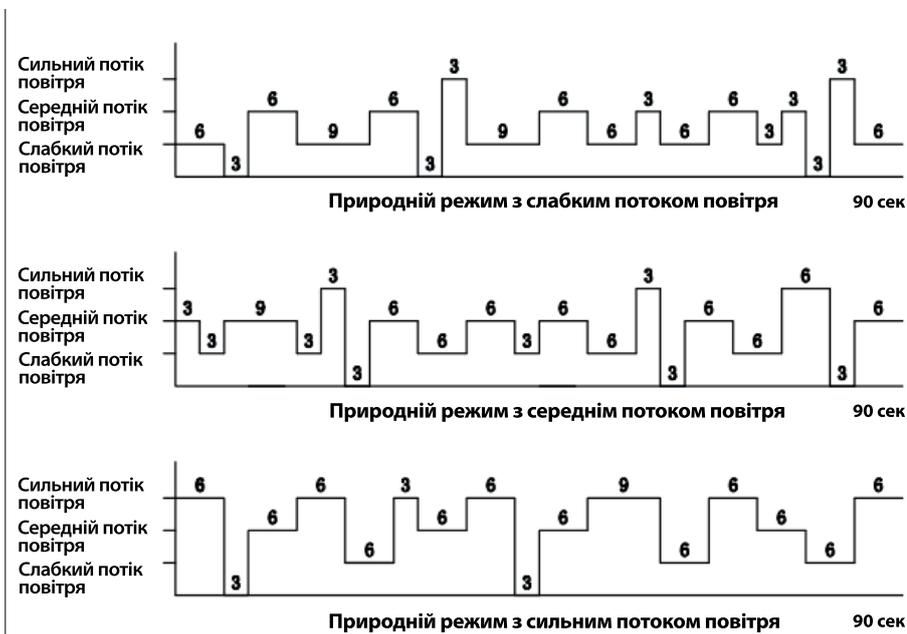

С. Режим сну: у цьому режимі вентилятор працює за спеціальною програмою, при якій об'єм подачі повітря поступово зменшується, щоб уникнути переохолодження під час сну.

Якщо обрано Режим сну із сильним потоком повітря, то, вентилятор працює пів години у режимі Природній режим з сильним потоком повітря, потім переходить у Природній режим з середнім потоком повітря, а ще через пів години – у Природній режим з слабким потоком повітря. Далі робота триває до завершення заданого часу або до вимкнення приладу.

Якщо обрано Режим сну із середнім потоком повітря, вентилятор спочатку працює у Природній режим з середнім потоком повітря пів години, а потім переходить у Природній режим з слабким потоком повітря і працює до завершення заданого часу або вимкнення.

Якщо обрано Режим сну із слабким потоком повітря, вентилятор одразу працює у Природньому режимі з слабким потоком повітря до завершення часу або до вимкнення.

6. Натисніть кнопку  (охолодження), загориться індикатор режиму охолодження , і почне працювати насос подачі води. Перед натисканням кнопки переконайтеся, що бак наповнений водою. У режимі охолодження прилад подає воду з бака для утворення зволоженої прохолодної пари, що підвищує ефективність охолодження. Щоб вийти з режиму охолодження, натисніть кнопку  ще раз. Індикатор режиму охолодження вимкнеться .

7. Натисніть кнопку  (коливання), щоб увімкнути функцію коливання. Жалюзі почнуть рухатися вліво-вправо, змінюючи напрям потоку повітря. На дисплеї загориться відповідний індикатор .

8. Прилад можна запрограмувати на автоматичне вимкнення через 1,2,3,4.....11 або 12 годин. Для встановлення таймера натискайте кнопку  (таймер) доки на дисплеї не з'явиться потрібне значення часу (1Н-2Н-3Н-.....-11Н-12Н-0Н). Відповідний індикатор годин засвітиться. Коли з'явиться потрібний час, припиніть натискати кнопку . Таймер запуститься негайно.

9. Натисніть кнопку  , щоб вимкнути всі індикатори, включно з цифровим відображенням температури. Натисніть будь-яку кнопку ще раз - усі індикатори знову засвітяться.


10. Якщо прилад вимкнути, коли функція охолодження працює, він автоматично продовжить працювати на високій швидкості вентилятора ще 5 хвилин, щоб висушити зволожувальний фільтр (мокру завісу). Після цього пристрій вимкнеться.

ЗАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ


Перед використанням режиму охолодження необхідно наповнити резервуар для води чистою холодною водою. Для підсилення охолоджувального ефекту можна також покласти в резервуар акумулятори холоду. Перед цим обов'язково переконайтеся, що прилад відключений від електричної мережі.

Є два способи, щоб заповнити резервуар для води:

(1) Поверніть замок резервуара для води вліво (див. мал. 1), витягніть висувний резервуар для води, а потім повільно налейте в нього трохи чистої водопровідної води (мал. 2). **Примітка:** під час наповнення слідкуйте за рівнем води через індикатор рівня, розташований ззаду бака. Не перевищуйте максимальну позначку.

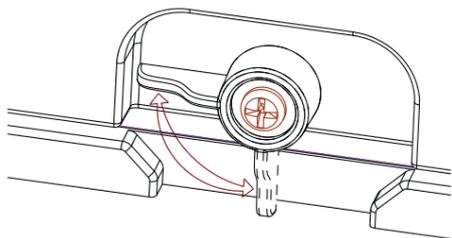


(мал. 1)

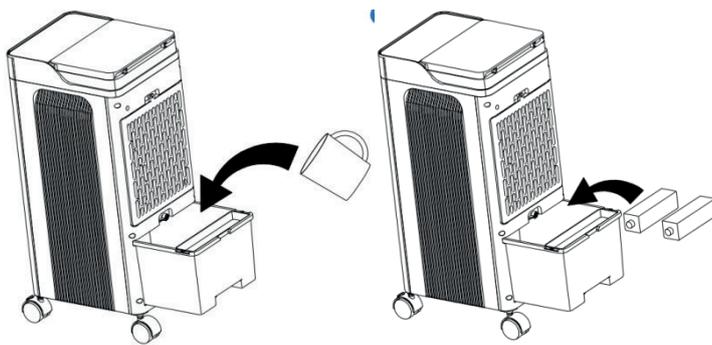

(мал. 2)

(2) Наповнення через верхній бак. Відкрийте верхню кришку резервуара та повільно залийте чисту водопровідну воду. (мал. 3) **Примітка:** під час наповнення слідкуйте за рівнем води через індикатор рівня, розташований ззаду бака. Не перевищуйте максимальну позначку.

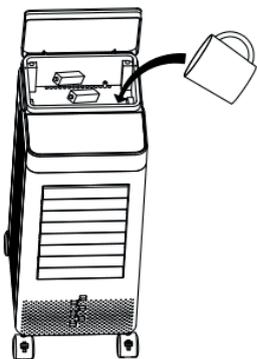


(мал. 3)

Примітка: В комплекті йдуть два акумулятори холоду, які необхідно наповнити водою та покласти в морозильну камеру, дати воді замерзнути. Переконайтесь, що після додавання акумуляторів холоду в резервуари для води рівень води не перевищує допустимий максимальний рівень.

Використання пульта дистанційного керування

Прилад оснащений пультом дистанційного керування, що дозволяє зручно керувати ним на невеликій відстані. Кнопки пульта дистанційного керування мають ті самі функції, що й кнопки на панелі керування.

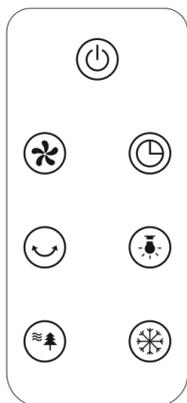

Після ввімкнення приладу ви можете почати користуватися пультом дистанційного керування. Під час використання переконайтесь, що:


1. Ви перебуваєте на відстані менше ніж 3 метри від приладу.
2. Пульт спрямований безпосередньо на прилад.
3. Між пультом і приладом немає перешкод.

Перед першим використанням витягніть прозору ізоляційну плівку знизу пульта дистанційного

керування. Збережіть її в оригінальній упаковці. Якщо ви не використовуєте пульт дистанційного керування протягом тривалого часу, вставте плівку назад.

Пульт дистанційного керування працює від батарейки типу CR2025. Щоб вставити або замінити батарейку, виконайте наступні кроки:

1. Переверніть пульт дистанційного керування так, щоб побачити його задню частину.
2. Вийміть відсік для батарейки.
3. Якщо Ви замінюєте батарейку, дістаньте розряджену батарейку з відсіку.
4. Вставте нову або ту, що постачається в комплекті, батарейку CR2025, переконавшись, що плюсова сторона (+) спрямована вгору.

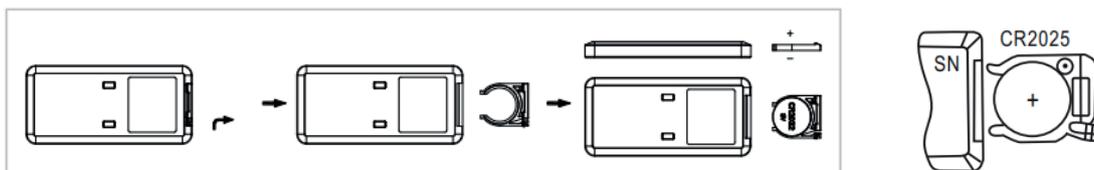


ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛАД

Очищення пилових фільтрів

Щоб прилад працював ефективно, очищуйте фільтр щотижня.

Дотримуйтесь цих кроків:

1. Перед очищенням вимкніть прилад, зачекайте кілька хвилин, а потім від'єднайте вилку від електромережі.
2. Поверніть засувку у верхній частині фільтра вгору та зніміть фільтр з приладу. Видаліть пил за допомогою пилососа. Якщо фільтр дуже забруднений - промийте його у теплій воді (не гарячішій за 40°C), кілька разів прополоскавши.

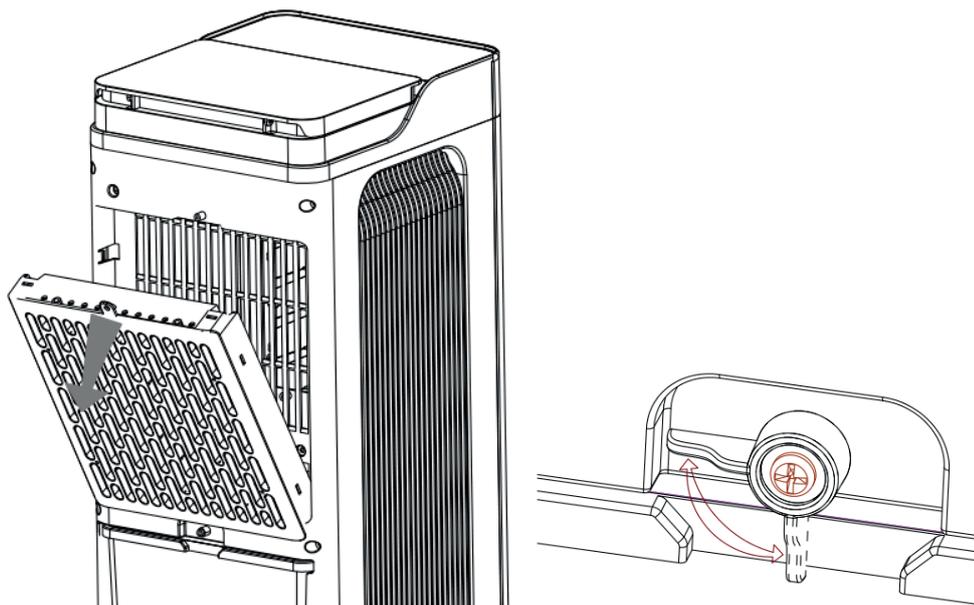


3. Дайте пиловому фільтру повністю висохнути після миття перед тим, як встановити його назад.
 4. Встановіть чистий і сухий фільтр назад у прилад перед наступним використанням або зберіганням.
- Увага! Не використовуйте прилад без фільтра, інакше пил та ворс закупорять його та знизять ефективність роботи.**


Резервуар для води

Рекомендується спорожнити резервуар для води кожні 2–3 тижні під час використання. Дотримуйтесь цих кроків:

1. Вийміть вилку з розетки.
2. Ослабте кнопку, що утримує водяний насос (див. мал. нижче), вийміть резервуар для води та вилийте залишки води.

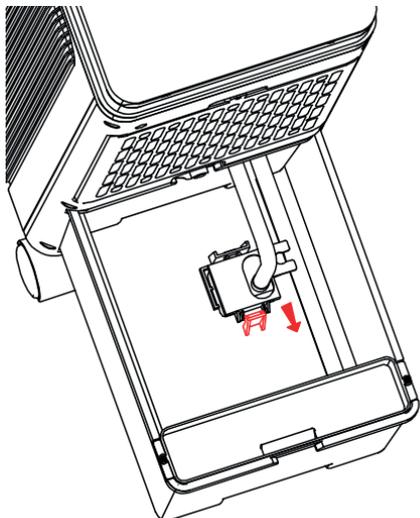

3. Після повного спорожнення бака знову зафіксуйте кліпси на обох кінцях насоса (як показано стрілкою на малюнку) та переконайтеся, що насос встановлений надійно.

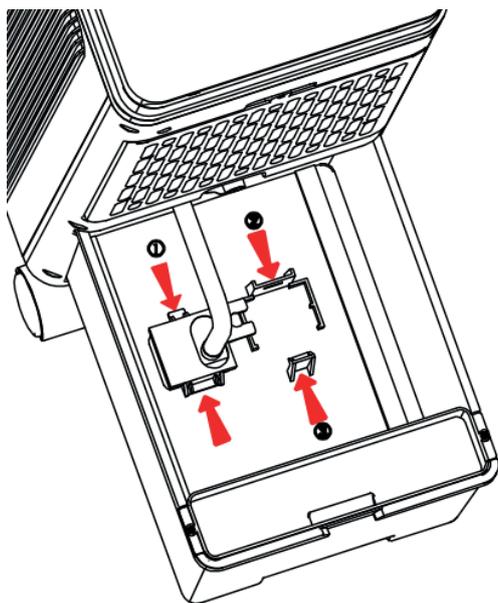

Основний корпус

Перед очищенням приладу вимкніть його, зачекайте кілька хвилин, а потім від'єднайте від електромережі.

- Протріть корпус приладу злегка вологою ганчіркою, а потім витріть насухо.
- Ніколи не мийте прилад водою - це небезпечно.
- Не використовуйте бензин, спирт або розчинники для очищення приладу - це небезпечно.
- Не розпилюйте на прилад інсектициди чи подібні засоби.

Утилізація



Цей символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати як побутові відходи.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей через неконтрольоване викидання відходів, здавайте його на переробку у відповідні пункти збору. Це сприятиме повторному використанню матеріальних ресурсів.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнитись від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання



Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.



Детальніше