

scandi·x

ЕЛЕКТРОБРИТВА SHRD3-6


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її для подальших довідок.



ОПИС ПРИЛАДУ

1. Захисна кришка
2. Голівка з лезами
3. Кнопка для відкриття голівки
4. Кнопка ввімкнення
5. LED дисплей
6. Фіксатори
7. Основа леза
8. Тример
9. Кнопка відкриття тримера
10. USB кабель
11. Щіточка для чищення

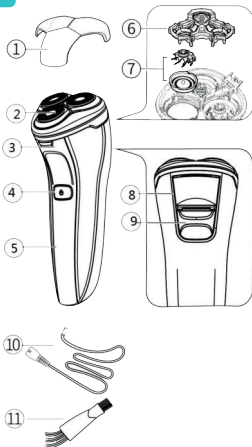

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Тримайте шнур живлення сухим. Щоб уникнути ураження електричним струмом, заборонено тягнути або вмикати шнур живлення мокрими руками.
2. Будь ласка, переконайтеся, що напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі місцевої мережі.
3. Якщо електрична бритва пошкоджена, не використовуйте її. Будь ласка, усуньте несправність відповідно до типу несправності у авторизованому сервісному центрі.
4. Люди (включаючи дітей), які мають фізичні або розумові обмеження або не мають відповідного досвіду чи знань щодо використання приладу, повинні використовувати його під наглядом своїх опікунів.
5. Під час використання шнура живлення тримайте його за основу; забороняється сильно тягнути за сам шнур.
6. Цей продукт можна заряджати лише за допомогою відповідного шнура живлення. Не використовуйте аксесуари, які не йшли в комплекті.
7. Шнур живлення не можна замінити. Якщо шнур пошкоджений, слід його утилізувати.
8. Будь ласка, перевірте, чи леза на голівці не пошкоджені чи не деформовані перед використанням, щоб не пошкодити шкіру.
9. Мийте електробритву чистою водою, але не замочуйте у воді на тривалий час.
10. Не використовуйте для чищення електробритви солону воду, гарячу воду вище 60° C, розчинник, бензин, спирт або інші хімікати.
11. Під час подорожі обов'язково використовуйте захисну кришку електробритви, щоб захистити її.
12. Під час використання та заряджання електробритва трохи нагрівається. Це нормальне явище.
13. Будь ласка, не заряджайте електробритву протягом тривалого часу.
14. Рекомендується заряджати, використовувати та зберігати електробритву при температурі від 5° C до 35° C. Не піддавайте прилад дії прямих сонячних променів або інших джерел тепла.

ІНСТРУКЦІЇ



ПЕРЕЗАРЯДКА

1. Коли вхідна напруга зарядного пристрою занадто висока, знак оклику на світлодіодному дисплеї електробритви продовжуватиме блимати, вказуючи на те, що вхідна напруга бритви занадто висока, і бритва не заряджається (Зображення 1).
2. Вставте шнур живлення в електробритву та увімкніть його в адаптера живлення та підключить до розетки (Зображення 2).
3. Коли живлення увімкнено, дисплей засвітиться, та буде вказувати, що він заряджається поки не досягне відповідної потужності (Зображення 3).
4. Його можна повністю зарядити приблизно за 1 годину безперервного заряджання. Коли бритва повністю заряджена, завжди світяться цифри 90 (Зображення 4).

ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

Світлодіодний дисплей цього продукту може відображати залишок заряду. Повністю заряджена електробритва може забезпечити від 60 до 90 хвилин гоління, але час гоління може бути коротшим, ніж очікувалося, через відмінності в звичках гоління, звичках чищення та типі бороди.



Електробритву можна заряджати лише за допомогою відповідних зарядних пристроїв, що йдуть у комплекті.



ГОЛІННЯ

1. Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути електробритву (Зображення 5).
2. Рухайте леза електробритви по шкірі проти напрямку росту бороди та виконуйте прямі та кругові рухи (Зображення 6).

3. Волосся на шиї також можна збрити (Зображення 7).
4. Натисніть кнопку відкривання тримеру, що мати змогу підстригти кути, вуса або бороду (Зображення 8).

ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛІННЯ

Натисніть кнопку перемикача ще раз, щоб вимкнути електробритву, а потім закрийте захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню сітки леза.



Будь ласка, не голіться, якщо лезі пошкоджені, щоб не травмувати шкіру.

ІНСТРУКЦІЇ



БЛОКУВАННЯ

1. Натисніть і утримуйте кнопку перемикача (ввімкнення/вимкнення) електробритви протягом 3 секунд, і світлодіодний дисплей електробритви вкаже, що прилад заблоковано (Зображення 9).
2. Щоб розблокувати, вам потрібно натиснути та утримувати перемикач протягом 3 секунд (символ замка з'являється 3 рази), щоб розблокувати та увімкнути бритву (Зображення 10).

ДОДАТКОВІ ПОЗНАЧКИ ДИСПЛЕЮ

1. Якщо навантаження на електробритву занадто велике, то прилад автоматично вимкнеться, а світлодіодний дисплей електробритви підкаже, що електробритва заблокована та захищена (Зображення 11).
2. Коли електробритву потрібно почистити, на світлодіодному дисплеї електробритви з'явиться запит «Почистіть» (please clean) (Зображення 12).



ОПОЛІСКУВАННЯ

1. Перед чищенням необхідно від'єднати електробритву від мережі живлення та перевести перемикач у вимкнений стан (Зображення 13).

2. Натисніть кнопку відкриття голівки, щоб відкрити її (Зображення 14).

3. Леза можна мити безпосередньо під краном (Зображення 15).

Кращий ефект - від миття теплою водою. Не використовуйте для очищення приладу гарячу воду вище 60° C.

4. Після полоскання злийте зайву воду, і дайте приладу висохнути природнім шляхом.

ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендується спочатку висушити електробритву та накрити її захисним чохлом, щоб запобігти пошкодженню лез та уникнути накопичення пилу в ній.

ЗМІНА ГОЛІВКИ/ЛЕЗ

Щоб отримати найкращий ефект гоління, змінюйте леза кожні два роки. Будь ласка, використовуйте оригінальні леза від виробника.



Після від'єднання приладу від живлення електробритву можна очистити у воді.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

1. При відкритій кришці поверніть кнопку розблокування фіксованої рами проти годинникової стрілки, щоб вийняти фіксовану раму (Зображення 16).

2. Вийміть леза (Зображення 17).

3. Відокремте силову сітку лез та очистіть ножову сітку лез щіткою для чищення (Зображення 18).

4. Після очищення встановіть ножову сітку лез та фіксуючу раму в кришку головки у зворотному порядку.

- Обслуговування

1. Рекомендується чистити леза кожні два місяці. Після очищення капніть олію на леза та передній край дужки для змащування та обслуговування (Зображення 19).

2. Регулярне чищення електробритви може забезпечити кращі результати гоління.



Не використовуйте рушники або паперові рушники для витирання лез електробритви, оскільки це може їх пошкодити.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Погане гоління	Ніж пошкоджений чи зношений Брудна голівка	Замініть головку Ретельно почистіть бритвену головку
Прилад не працює	Акумулятор сів/вийшов з ладу Помилка ввімкнення	Зарядіть пристрій Зверніться до авторизованого сервісного центру
Індикація не горить	Індикація вийшла з ладу	Зверніться до авторизованого сервісного центру
Подразнення шкіри	Шкіра потребує певного часу, щоб звикнути до бритви	Необхідні 2-3 тижні адаптації
Не заряджається	Температура зовнішнього середовища дуже низька чи висока	Температура має бути від 5°C до 35°C
Час гоління після повної зарядки менше, ніж 90 хв	Час гоління залежить від Вашого способу гоління, через відмінності в звичках гоління, звичках чищення та типі бороди.	

УТИЛІЗАЦІЯ

Захист навколишнього середовища: Вбудований акумулятор містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж викинути електробритву, обов'язково вийміть акумулятор або відправте електробритву на офіційно визначену станцію переробки для утилізації акумулятора. Вийміть акумулятор: вимкніть електробритву та дайте їй попрацювати, доки не розрядиться. Відкрутити всі гвинти на електробритві до розібраного стану, акумулятор має вивільнитись.



Виймайте акумулятор, лише коли утилізуєте електробритву.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **scandix.com.ua**

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Імпортер: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

Виробник:
Венчжоу Прітех Індастріал Ко., Лтд
No.103 Хонгдянь Роад, Саус Венчжоу, Китай/
Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd
No.103 Hongdian Road, South Wenzhou, China

