

scandi·x



Детальніше




ТРИМЕР TRS3-5

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її для подальших довідок.

scandi·x

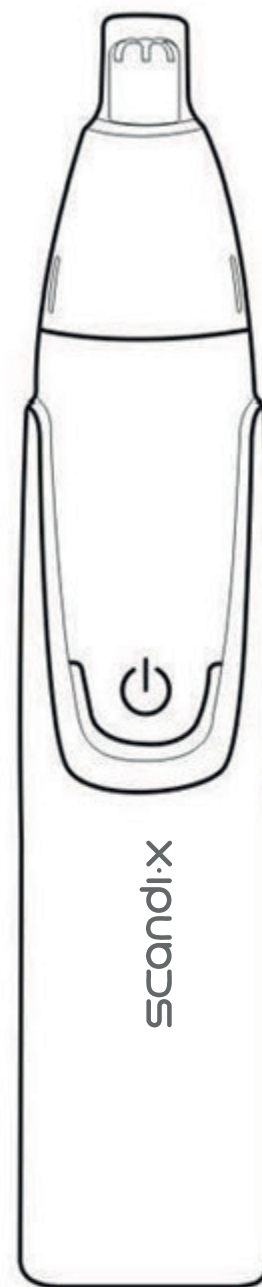

ТРИМЕР TRS3-5



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути травм, **НІКОЛИ** не вставляйте зовнішню головку занадто глибоко в ніздрю чи слуховий прохід.

Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.

Регулярно чистіть пристрій, щоб продовжити термін його служби.

Не користуйтеся одним пристроєм з іншими людьми через міркування гігієни.

Щоб уникнути нещасних випадків, **НЕ** намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій самостійно.



ІНСТРУКЦІЇ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Триммер
Модель: TRS3-5
Акумулятор: літій-іонний акумулятор, 500 мАг
Час зарядки: приблизно 2 години
Час роботи: приблизно 120 хвилин

ПРИМІТКА. Будь ласка, повністю зарядіть триммер перед першим використанням. Індикатор горить червоним під час заряджання, білим після повної зарядки, блимає червоним у разі нестачі живлення.

ЗНЯТТЯ/ВСТАНОВЛЕННЯ ЛЕЗА


1) Щоб зняти лезо: Вимкніть пристрій. Тримайте пристрій однією рукою, поверніть зовнішню головку за годинниковою стрілкою та потягніть, щоб зняти її. Зніміть внутрішнє лезо із зовнішньої головки.
2) Щоб встановити лезо: вимкніть пристрій. Вставте внутрішню панель у зовнішню головку, вирівняйте її зі з'єднувальним валом і помістіть у корпус пристрою, обертаючи проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати.

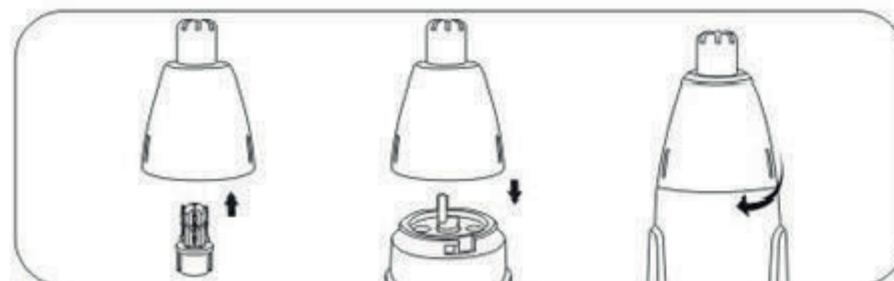

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ


Щоб забезпечити правильну роботу цього пристрою, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.

1) Зніміть захисний ковпачок з пристрою. Увімкніть пристрій.

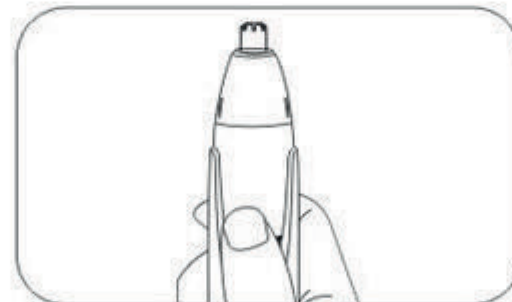

2) Повільно вставте кінчик зовнішнього леза в ніздрю або слуховий прохід. Не вставляйте зовнішню головку більше ніж на 0,5 см у ніс або слуховий прохід.

Перемістіть зовнішню головку і повільно обертайте навколо ніздрі на 360 градусів або вушної раковини.

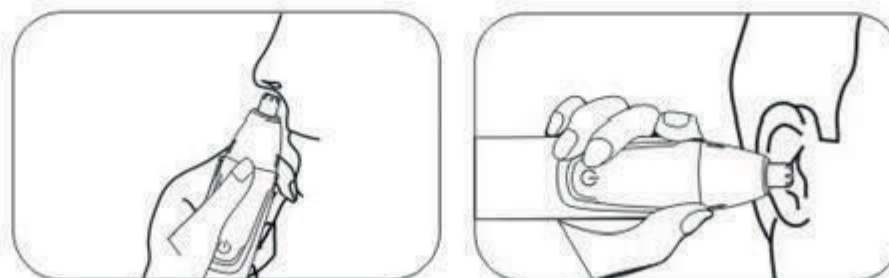

*Сфери застосування: ніс і вуха.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

* Щоб забезпечити найкращу роботу пристрою, очищуйте пристрій перед і після кожного використання.



ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Прилад не працює	Батарея розряджена	Зарядіть пристрій
	Зовнішня головка та внутрішня панель встановлені неправильно.	Правильно встановіть зовнішню головку та внутрішню панель, як зазначено в цьому посібнику з експлуатації.
Ненормальний шум під час використання пристрою.	Зовнішня головка та внутрішнє лезо встановлені неправильно.	Встановіть зовнішню головку та внутрішню панель правильно, як зазначено в цьому посібнику з експлуатації.

Примітка. Якщо пристрій усе ще не працює належним чином після використання наведених вище рішень, припиніть використання пристрою та зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Заверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Імпортер: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

Виробник: Венчжоу Прітех Індастріал Ко., Лтд
No.103 Хонг'дянь Роад, Саус Венчжоу, Китай
Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd
No.103 Hongdian Road, South Wenzhou, China

