

scandi·x

UA

ВІДПАРЮВАЧ

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Уважно прочитайте цей посібник
перед використанням приладу.
Збережіть цей посібник для
подальшого використання.

Модель:
SVC-16

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому.

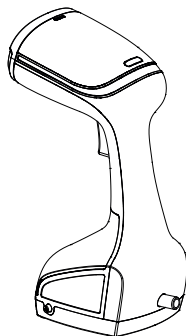

НЕБЕЗПЕКА:

- Не занурюйте у воду чи іншу рідину та не промивайте прилад під краном.
- Будьте обережні у поводженні з парою відпарювача для одягу, яка утворюється внаслідок високої температури. Пара може викликати опіки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перш ніж підключати прилад до мережі живлення, перевірте, чи відповідає напруга місцевої мережі вимогам щодо живлення.
- Якщо вилка, шнур або сам прилад мають видимі пошкодження, або прилад впав чи протікає, не використовуйте виріб знову.
- Прилад слід обслуговувати тільки в авторизованому сервісному центрі. Не ремонтуйте самостійно, інакше гарантія на обслуговування приладу буде недейсною.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки ураження струмом, його має замінити працівник авторизованого сервісного центру.


- Коли прилад ввімкнений у мережу та працює, неможна залишати його без нагляду.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми віком до 8 років та старших, а також дітьми з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, або такими, які не мають досвіду та знань щодо користування таким приладом, окрім випадків, коли вони користуються ним під наглядом або вказівками старших опікунів.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Коли прилад увімкнено або він охолоджується після використання, його слід помістити у недоступне для дітей віком до 8 років місце.
- Діти віком від 8 років та старші можуть очищувати прилад лише під наглядом старших опікунів.
- Будьте обережні під час використання приладу через виділення пари. Не торкайтеся головки приладу та інших гарячих поверхонь під час використання. Цей прилад під час використання виробляє високу температурну пару. Не направляйте прилад на людей і тварин і не прасуйте одяг, який носите на тілі, щоб уникнути ризику опіків.
- Перед очищенням приладу або для встановлення/зняття щітки-насадки чи резервуару для води обов'язково від'єднайте його від мережі та будьте обережні, щоб не отримати опіки.

ПРИМІТКА

- Використовуйте лише заземлену розетку.
- Якщо прилад гарячий або він був підключений до джерела живлення, то не допускайте контакту відпарювальної підшови з будь-якою поверхнею.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на можливі наявні пошкодження.
- Під час роботи приладу не допускайте контакту шнура живлення з високою температурною парою.
- Якщо в резервуарі немає води, не використовуйте цей прилад.
- Якщо ви залишаєте виріб на короткий час, вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
- Після прасування обов'язково вийміть вилку з розетки та дайте приладу охолонути протягом 60 хвилин, перш ніж чистити його, встановлювати чи знімати насадки, спорожнити резервуар для води чи ховати у місце зберігання.
- Цей прилад призначений для домашнього використання. Не використовуйте цей прилад у ванній кімнаті чи на вулиці.
- Не тягніть прилад по підлозі.
- Випари можуть пошкодити стіну чи двері або призвести до потемніння цих поверхонь.
- За задумом ваш прилад призначений для використання водопровідної води. Якщо ви живете в регіоні з дуже поганою якістю води, накип може дуже швидко накопичитись. Тому рекомендовано використовувати дистильовану воду для продовження терміну служби приладу.
- Не додавайте в резервуар парфуми, оцет, засоби для видалення накипу, засоби для прасування чи інші хімікати, оскільки цей прилад не підходить для використання цих хімікатів.

ОПИС ПРИЛАДУ

- A. Відпарювальна підшва
- B. Індикатор живлення
- C. Щітка для одягу
- D. Кнопка ввімкнення подачі пари
- E. Ручка
- F. Резервуар для води
- G. Втулка
- I. Кнопка ввімкнення

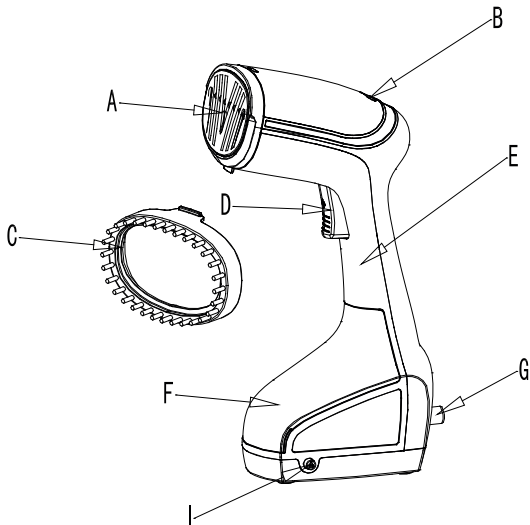

НА ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ:

- Зніміть будь-які етикетки або захисну кришку, розправте та розпряміть дріт перед використанням.
- Спершу скористайтеся відпарювачем на непотрібній тканині. Це видалить будь-які забруднення та запахи, які можуть залишитися внаслідок виробничого процесу на приладі.
- Щоб уникнути перевантаження мережі, не рекомендується використовувати пристрій з іншими електричними приладами одночасно.
- Коли ви відкриваєте упаковку відпарювача, перевірте чи ви отримали весь комплект, щоб не викинути зайвого з упакованням.

Монтаж і використання

1. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб відімкнути резервуар, витягніть резервуар для води, відкрийте кришку та наповніть резервуар водою. Переконайтеся, що резервуар для води наповнений принаймні на одну третину, але не перевищуйте максимальний рівень води, а потім поверніть резервуар на місце.
2. Іншою рукою тримайте ручку відпарювача, можете встановити щітку для одягу за потреби перед використанням приладу.
3. Підключіть пристрій до розетки, індикатор живлення почне блимати, через 25 секунд розігрів буде завершено, індикатор не буде мерехтіти, тоді ви можете утримувати кнопку ввімкнення подачі пари, щоб почати відпарювання.

ВІДПАРЮВАННЯ

Відпарювач для одягу дуже простий у використанні, підходить для прасування зморшок/складок одягу, штор, декоративних тканин і для освіження, можна використовувати для більшості тканин.

1. Перевірте, чи поверхня, на якісь ви плануєте відпарювати речі пропускає повітря, оскільки в іншому випадку пара може накопичуватись в тканині та може її намочити.
2. Перевірте одяг, який плануєте відпарювати, чи немає зайвих предметів в кишенях.
3. Перевірте внутрішню частину одягу/підкладку, чи є ймовірність її пошкодження паром.
4. Рекомендується не використовувати високу температурну пару на металевих частинах одягу, оскільки це може призвести до їх вицвітання.
5. Коли ви натиснете кнопку ввімкнення подачі пари, то відчуєте вібрацію та одночасно почуєте слабе дзижчання. Це нормально.
7. Якщо дзижчання відпарювача для одягу стає сильнішим, а пара не виділяється, то це вказує на те, що резервуар для води порожній, перевірте рівень води в резервуарі та додайте воду в резервуар.
8. Відпустіть кнопку ввімкнення подачі пари, пара припинить подаватись.

ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Після припинення використання вийміть шнур живлення з розетки.
2. Зніміть резервуар для води, відкрийте кришку, переверніть резервуар, щоб він спустошився.
3. Поставте на рівну поверхню і дочекайтеся, поки прилад охолоне.

ДОГЛЯД, ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Відпарювальна підшва: зніміть голівку щітки, а потім використайте вологу тканину для очищення
- Не використовуйте їдкі або абразивні засоби чи розчинники.
- Не занурюйте відпарювач у воду чи інші рідини.
- Не кидайте, не призводьте до падіння приладу і не намагайтеся зігнути його.
- Не намагайтеся розібрати прилад.
- Після кожного використання спорожнюйте резервуар для води.
- Не залишайте поблизу джерела тепла або під прямим сонячним промінням.
- Переконайтесь, що пара, що виходить з парових отворів, чиста, без забруднень і не блокується.
- Рекомендується зберігати відпарювач у вертикальному положенні, наприклад у шафі.



Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.



Детальніше

CE

