UA

ВИТЯЖКА КУХОННА ПОВНОВБУДОВАНА

Інструкція з експлуатації



HFB60BGSG

Шановний покупцю!
Якщо ви будете дотримуватись рекомендацій, наведених у цій інструкції з експлуатації, наш прилад забезпечуватиме стабільно високу продуктивність і залишатиметься ефективним протягом багатьох років.

Специфікація та технічні параметри продукту

Модель	HFB60BGSG
Номінальна напруга	230 В
Номінальна частота стуму	50 Гц
Потужність освітення	1x8 В
Потужність двигуна	230 В
Загальна потужність	238 В
Двигун	1
Діаметр вихідного отвору	150 мм

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ

* Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним або неналежним встановленням.
* Перед встановленням та використанням цієї витяжки уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.
* Роботи зі встановлення та обслуговування може виконувати лише кваліфікований і навчений сервісний спеціаліст.
* Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними, закріпленій всередині витяжки.
* Якщо витяжка використовується разом з неелектричними приладами (наприклад, газовими), необхідно забезпечити достатній рівень вентиляції в приміщенні, щоб запобігти зворотному потоку відпрацьованих газів. Кухня повинна мати отвір безпосередньо на відкритому повітрі, щоб гарантувати надходження чистого повітря.

* Мінімальна відстань від витяжки до газової варильної поверхні становить 750 мм, а до електричної - 650 мм. Якщо в інструкції з монтажу газової варильної поверхні вказана більша відстань, її слід врахувати.

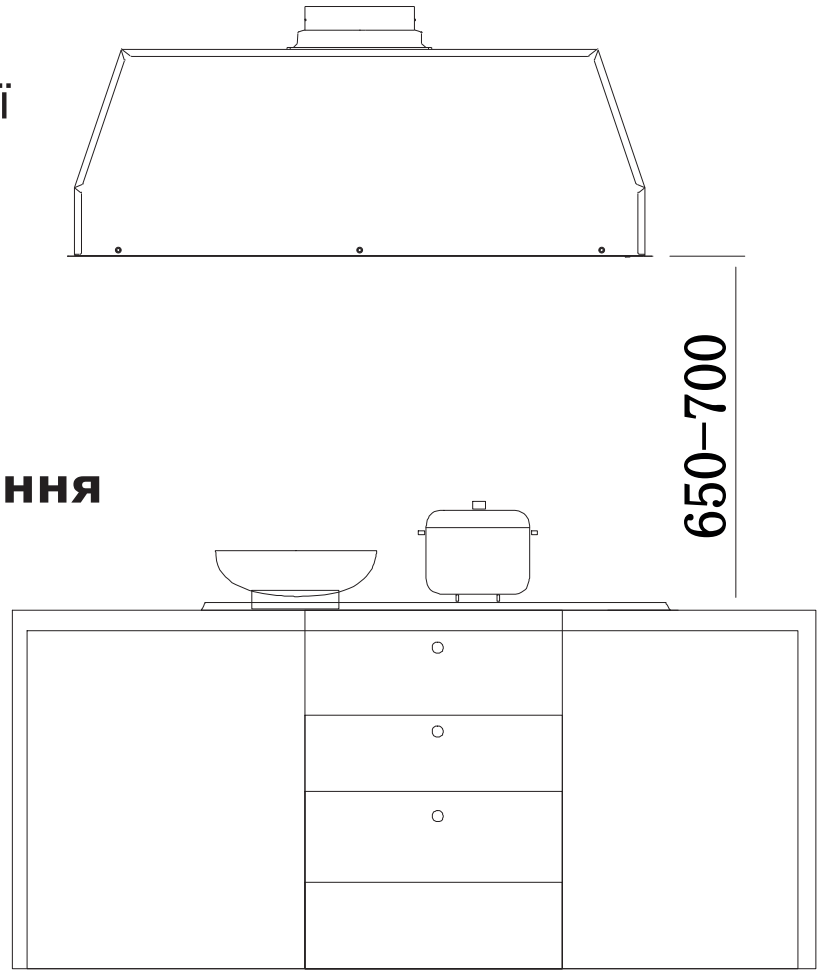

УВАГА: Для встановлення або переміщення цього приладу потрібні дві або більше особи. Невиконання цієї вимоги може призвести до фізичних травм.

ВИКОРИСТАННЯ

* Ця витяжка призначена лише для побутового використання для видалення кухонних випарів.
* Ніколи не використовуйте витяжку не за призначенням.
* Ніколи не залишайте відкритий вогонь під витяжкою, коли вона працює.
* Відрегулюйте інтенсивність полум'я так, щоб воно було спрямоване лише на дно каструлі; переконайтеся, що воно не охоплює боки каструлі.
* Під час використання фритюрниці необхідно постійно контролювати її роботу: перегріта олія може спалахнути.
* Витяжка не повинна використовуватися дітьми або особами, не проінструктованими щодо її правильного використання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

* Правильне обслуговування витяжки забезпечить її належну роботу.
* Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування обов’язково від’єднайте витяжку від електромережі.
* Очищуйте та/або замінюйте алюмінієві жирові фільтри та вугільні фільтри* згідно з вказаним терміном служби.
* Очищуйте витяжку вологою ганчіркою з використанням нейтрального рідкого мийного засобу.
* УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте цей пристрій разом із несортованими побутовими відходами. Такий тип відходів підлягає окремому збору для спеціальної обробки.

УВАГА!

За певних обставин електроприлади можуть становити небезпеку:

* Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.

* Не торкайтеся лампочок одразу після використання пристрою.

* Не від'єднуйте пристрій від мережі мокрими руками.

* Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не підключайте витяжку до твердотільних регуляторів потужності.

* Уникайте відкритого вогню, оскільки це може пошкодити фільтри та спричинити пожежу.

* Постійно контролюйте процес смаження їжі, щоб уникнути небезпеки загоряння перегрітої олії.

* Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування або ремонту обов'язково від'єднуйте електричну вилку від розетки.

* Діти не усвідомлюють ризиків, пов'язаних з електроприладами. Тому використовуйте або зберігайте прилад тільки під наглядом дорослих і в недоступному для дітей місці.

* ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ АБО ТРАВМУВАННЯ, ДОТРИМУЙТЕСЬ НАСТУПНОГО:

a) Монтажні роботи та електромонтаж мають виконуватись кваліфікованими спеціалістами відповідно до чинних будівельних і пожежних норм.

b) Необхідна достатня кількість повітря для правильного згоряння і виведення газів через димохід, щоб запобігти зворотній тязі.

c) Під час свердління або вирізання отворів у стінах або стелі уникайте пошкодження електропроводки та інших прихованих комунікацій.

d) Витяжки з повітропроводом завжди повинні бути виведені назовні.

* Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі.

* Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

* Під час роботи витяжки одночасно з газовими або іншими приладами, що працюють на паливі, необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення.

* Якщо очищення не проводиться згідно з інструкцією, існує ризик пожежі.

* Витяжне повітря не повинно відводитись у димохід, призначений для виведення продуктів згоряння від газових або інших паливних приладів.

ОПИС ПРОДУКТУ

РОЗМІРИ

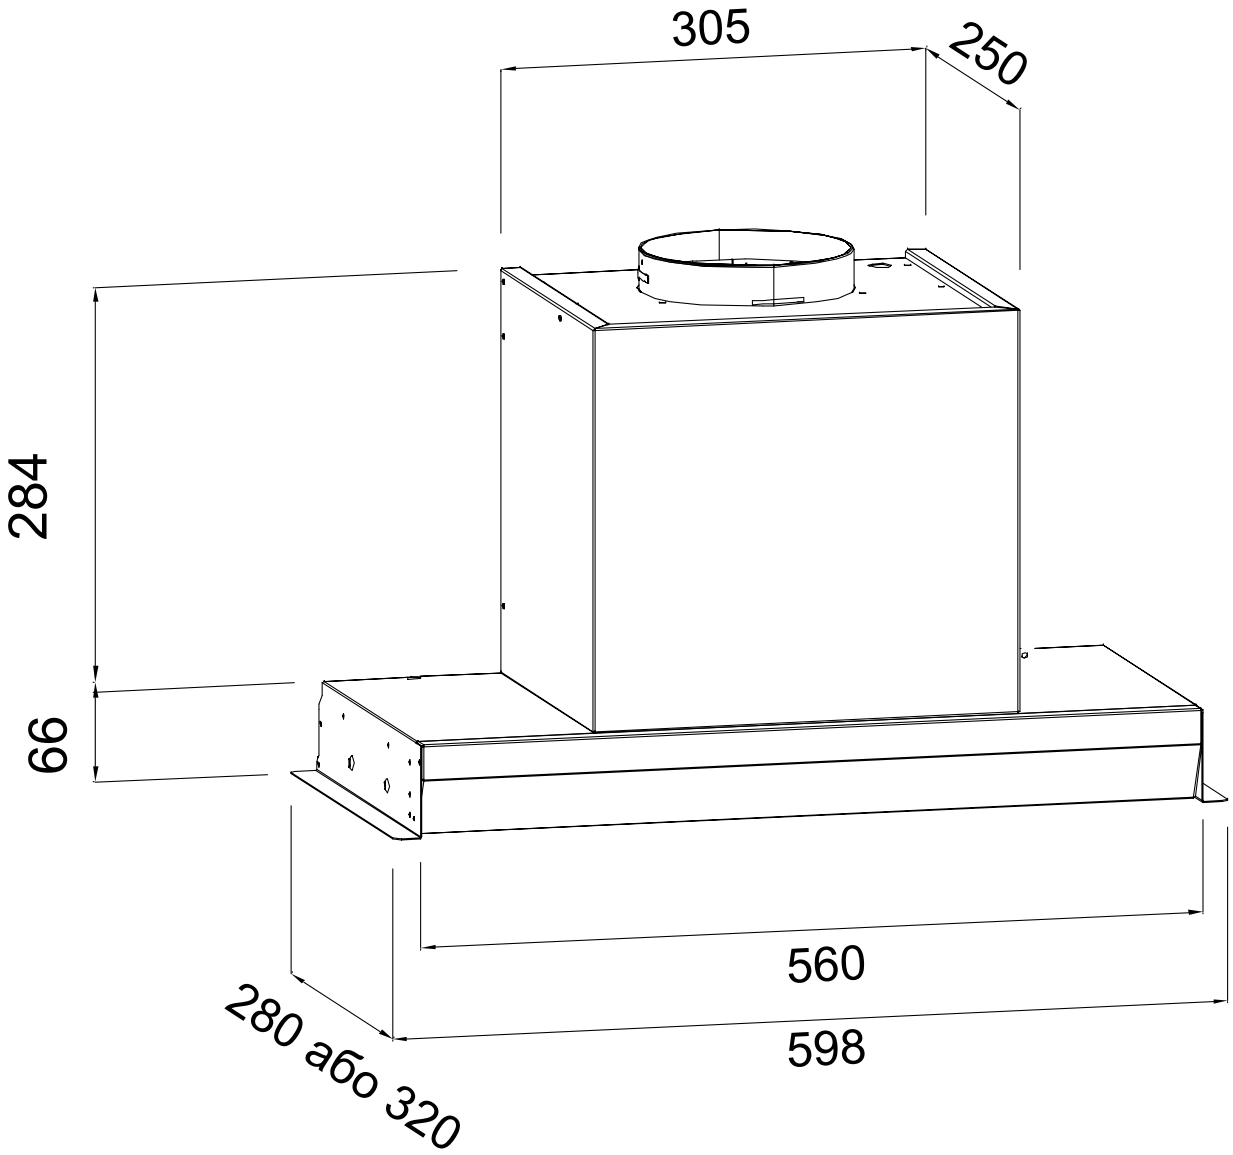

МОНТАЖ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КЕРУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Ця витяжка керується за допомогою сенсорної панелі керування, розташованої на передній скляній панелі. Зліва направо розташовані: датчик жестів для керування (1), швидкість (2), таймер (3), LCD-дисплей (4), освітлення (5), увімк./вимк. (6), датчик жестів для керування (7).



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Після підключення живлення витяжка подасть один звуковий сигнал. Усі індикатори кнопок і дисплей засвітяться на 1 секунду, після чого згаснуть, а витяжка перейде у вимкнений режим.

Освітлення (5):

Одне натискання — увімкнення освітлення, друге натискання - вимкнення освітлення. Функція освітлення керується окремо.

Увімк./вимк. (6):

* У вимкненому стані натискання кнопки живлення вмикає її індикатор, на дисплеї відображається «0», і витяжка переходить у режим очікування.

* У режимі очікування повторне натискання кнопки живлення вимикає її індикатор і дисплей, після чого витяжка повертається у вимкнений стан.

* Коли двигун працює, натискання кнопки живлення відразу зупиняє двигун, і витяжка переходить у вимкнений стан.

Швидкість (2):

* У режимі очікування натискання кнопки швидкості вмикає її індикатор, на дисплеї відображається «1», а двигун починає працювати на 1-й швидкості. Кожне наступне натискання перемикає швидкість двигуна в такому порядку: 1 / 2 / 3 / 0 / 1…

Таймер (3):

Коли двигун працює, натискання кнопки таймера вмикає її індикатор, дисплей починає блимати, відображаючи поточну швидкість, і витяжка переходить у режим автоматичного вимкнення через 5 хвилин.

① У режимі затримки повторне натискання кнопки таймера вимикає її індикатор, дисплей перестає блимати, і витяжка виходить із режиму затримки.

② У режимі затримки натискання кнопки швидкості змінює швидкість двигуна та скасовує режим затримки вимкнення.

③ У режимі затримки натискання кнопки живлення негайно переводить витяжку у вимкнений стан. Після завершення 5-хвилинного зворотного відліку всі активні функції зупиняються, усі індикатори кнопок вимикаються, і витяжка переходить у вимкнений стан.

Датчик жестів для керування (1)(7)

Функція керування жестами вмикається за замовчуванням після підключення витяжки до живлення.

① У вимкненому стані проведення рукою зліва направо збільшує швидкість двигуна в такому порядку: 1 / 2 / 3 (без циклічного повторення), при цьому разом із двигуном вмикається освітлення.
② Коли двигун працює, проведення рукою справа наліво зменшує швидкість двигуна в такому порядку: 3 / 2 / 1 (без циклічного повторення), при цьому разом із двигуном вимикається освітлення.
Коли двигун працює на швидкості «1», проведення рукою справа наліво зупиняє двигун, вимикає освітлення та переводить витяжку у вимкнений стан.

Жирові фільтри
Жирові фільтри необхідно регулярно очищати. Використовуйте теплий мийний розчин. Жирові фільтри придатні для миття.
Інструкції зі зняття та встановлення дивіться в розділі «ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ».

Вугільний фільтр
Вугільний фільтр* для режиму рециркуляції без відведення повітря необхідно замінювати кожні 6 місяців.

*опція, вугільний фільтр купується окремоF

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КАНАЛУ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИТЯЖОК З ВІДВОДОМ ПОВІТРЯ)

Застереження: Щоб зменшити ризик пожежі, краще використовувати металеві повітропроводи.

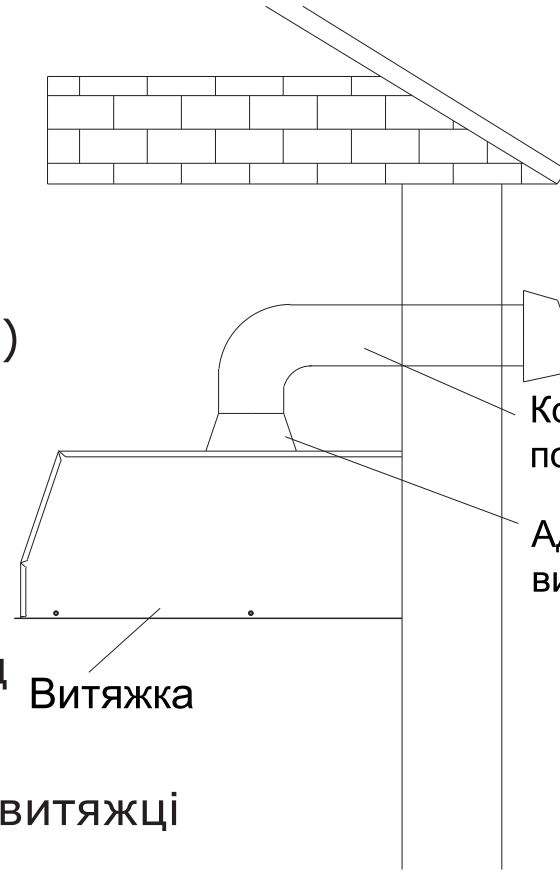

1. Вирішіть, де буде проходити повітропровід між витяжкою та зовнішнім середовищем.

2. Прямий, короткий повітропровід дозволить витяжці працювати найбільш ефективно.

3. Довгі вентиляційні канали, вигини та переходи знижують ефективність витяжки. Використовуйте їх якомога менше. Для забезпечення кращої роботи при довгих повітропроводах може знадобитися використання повітропроводу більшого діаметра.

4. Повітря не повинно відводитися в димохід, який використовується для відведення диму від приладів, що працюють на газі або іншому паливі. Необхідно дотримуватися вимог щодо відводу повітря.

5. Встановіть настінну вентиляційну решітку. Під'єднайте круглий металевий повітропровід до решітки та прокладайте його у напрямку до місця встановлення витяжки. Для герметизації стиків між секціями повітропроводу використовуйте монтажну стрічку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

* Електромонтаж повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом відповідно до чинних норм і стандартів. Ця витяжка повинна бути належним чином заземлена. Перед підключенням обов'язково вимкніть електроживлення на щитку живлення.

* Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

Примітка 1: У витяжках із нержавіючої сталі перед остаточним монтажем обережно зніміть захисну плівку з усіх зовнішніх поверхонь витяжки та димоходу.

Примітка 2: Для встановлення витяжки потрібні щонайменше двоє людей.

Під час встановлення витяжки дотримуйтеся вказаних мінімальних безпечних відстаней.
Будь ласка, уважно прочитайте наступні інструкції перед монтажем:

1. Перевірте прилад та гвинти кріплень



ST2.9*8 X 2шт



ST3.9*25 X 6шт

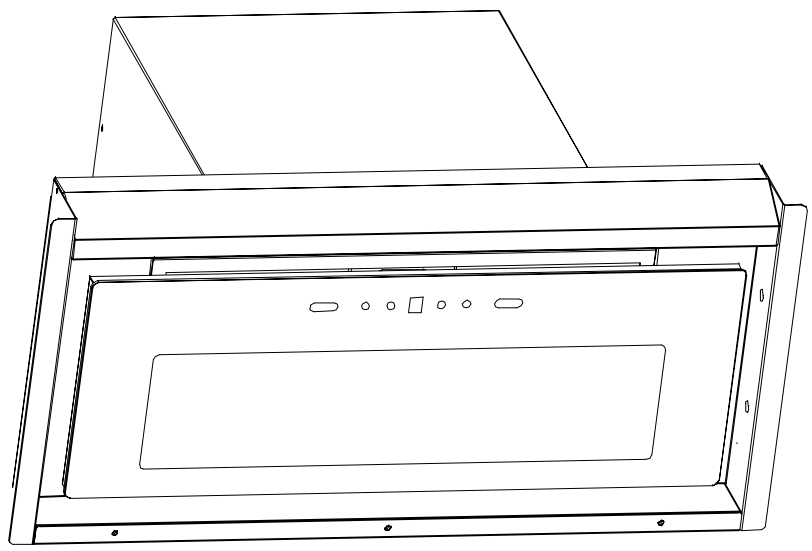

2. Відкрийте знімну скляну панель і вийміть алюмінієвий фільтр.

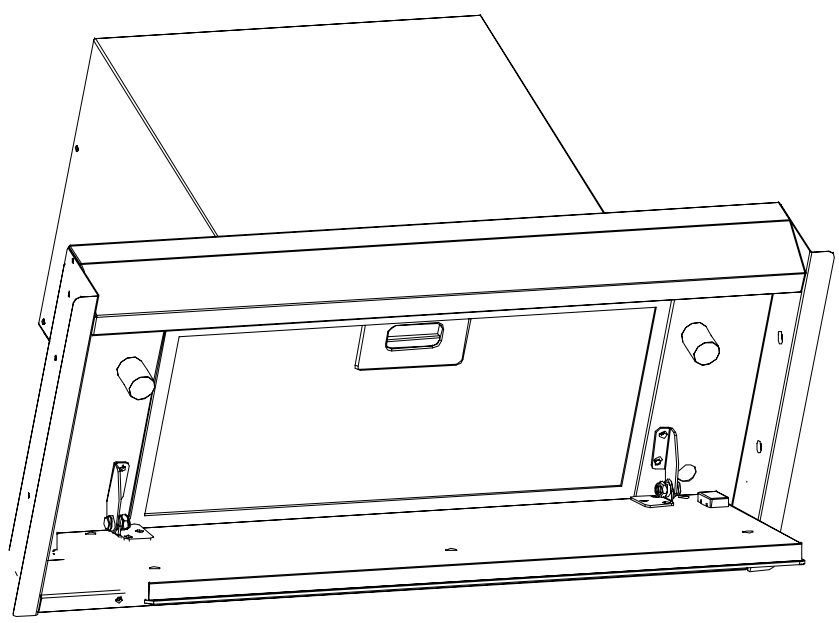

3. Відрегулюйте телескопічні панелі, щоб правильно встановити прилад у шафі.

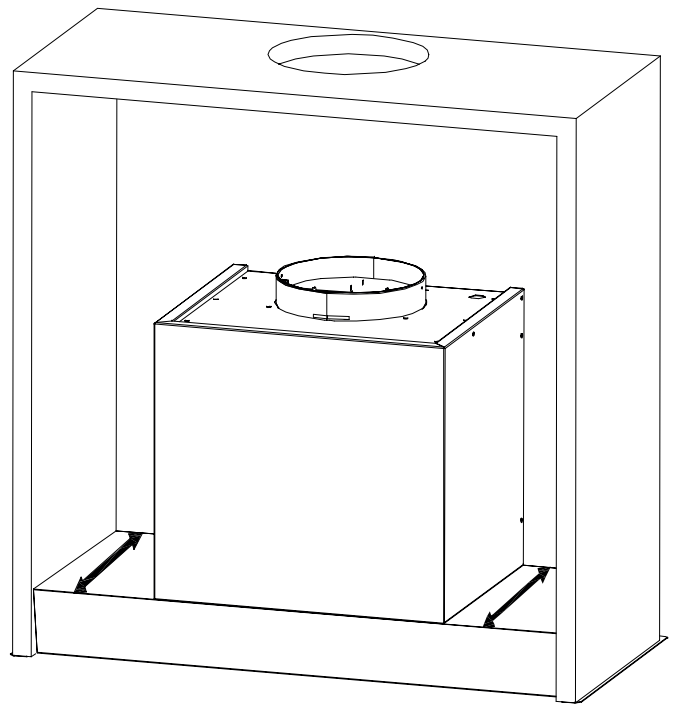

4. Закріпіть прилад на шафі за допомогою 4 гвинтів ST3.9×25 зліва та справа, а потім встановіть вугільні фільтри*.

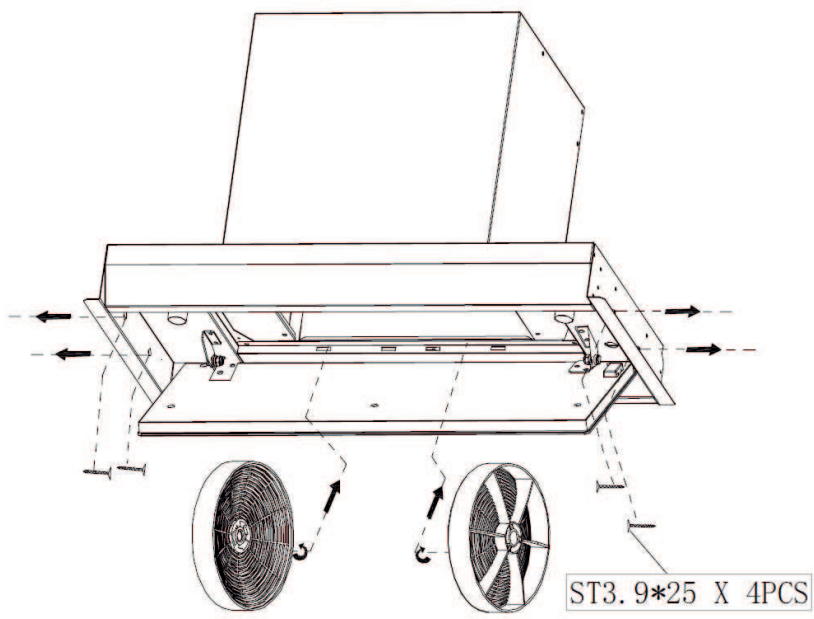

5. Правильно встановіть алюмінієвий фільтр на місце.

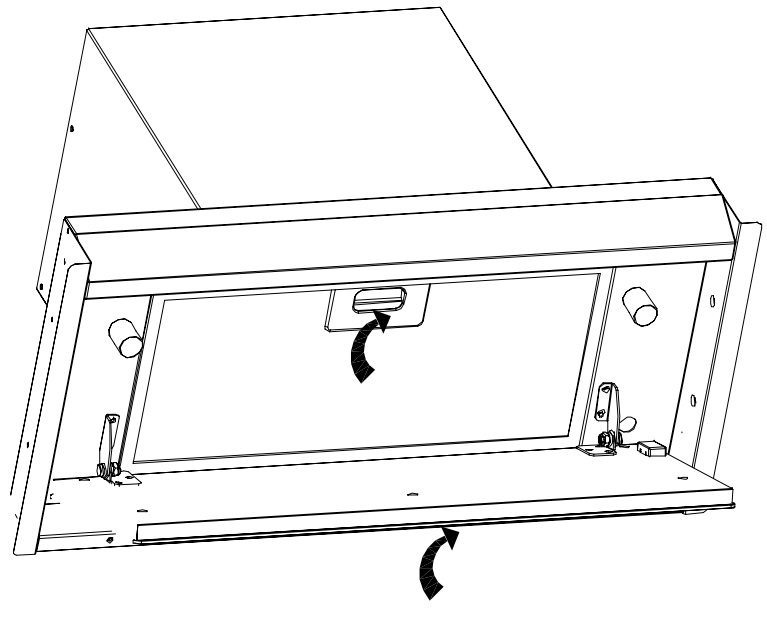

* опція, вугільний фільтр купується окремо

6. Закріпіть гнучкий повітропровід відповідно до інструкції, а потім зафіксуйте його двома гвинтами ST2.9×8.

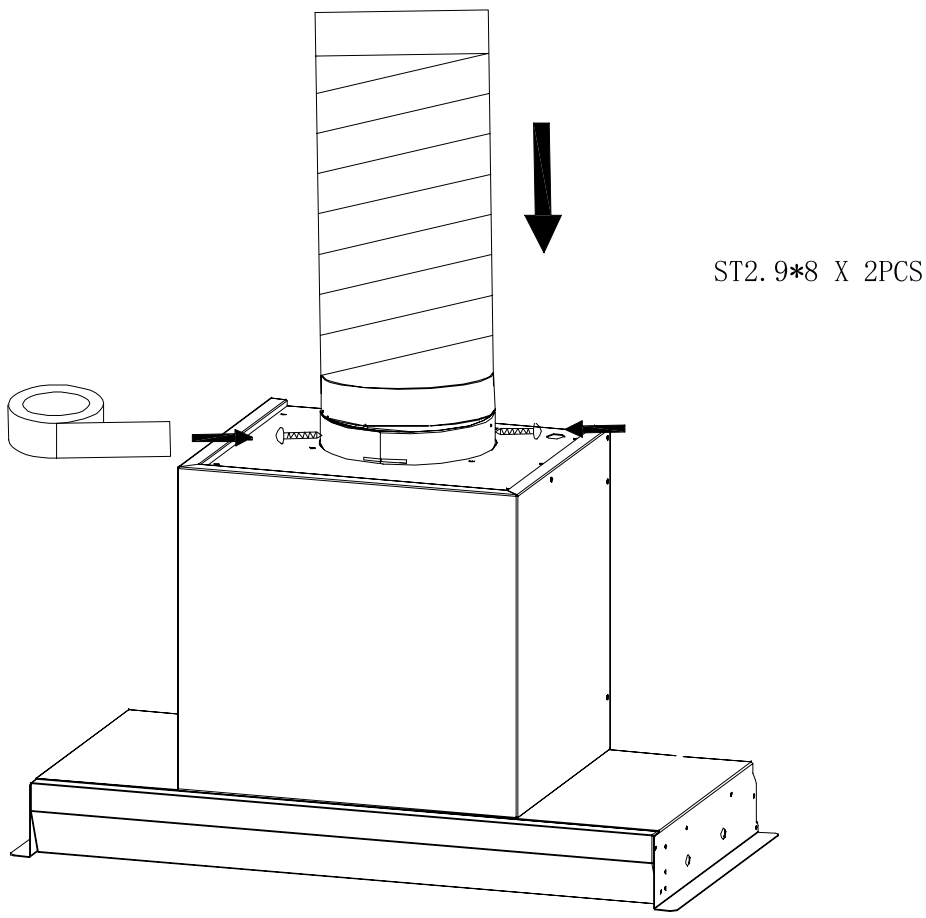

Лампа:

Для цієї витяжки використовується LED-лампа (8 Вт×1).

Застопога! Від'єднайте прилад від шнура живлення перед чищенням.

УВАГА:

ПОВЕРХНЯ ТА КРИШКА LED-ЛАМПИ МОЖУТЬ БУТИ ГАРЯЧИМИ. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ЗАМІНИ.

Детальніше

scandi·x

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: 0800 217 697

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання

scandi·x