


scandi·x

UA

ВИТЯЖКА КУХОННА ТЕЛЕСКОПІЧНА

Інструкція з експлуатації



HTL60BGSA

Шановний покупцю!

Якщо ви будете дотримуватись рекомендацій, наведених у цій інструкції з експлуатації, наш прилад забезпечуватиме стабільно високу продуктивність і залишатиметься ефективним протягом багатьох років.

Специфікація та технічні параметри продукту

Модель	HTL60BGSA
Номінальна напруга	230 В
Номінальна частота стуму	50 Гц
Потужність освітлення	1x8 В
Потужність двигуна	230 В
Загальна потужність	238 В
Двигун	1
Діаметр вихідного отвору	150 мм


РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ

- * Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним або неналежним встановленням.
- * Перед встановленням та використанням цієї витяжки уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.
- * Роботи зі встановлення та обслуговування може виконувати лише кваліфікований і навчений сервісний спеціаліст.
- * Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними, закріпленій всередині витяжки.
- * Якщо витяжка використовується разом з неелектричними приладами (наприклад, газовими), необхідно забезпечити достатній рівень вентиляції в приміщенні, щоб запобігти зворотному потоку відпрацьованих газів. Кухня повинна мати отвір безпосередньо на відкритому повітрі, щоб гарантувати надходження чистого повітря.

* Мінімальна відстань від витяжки до газової варильної поверхні становить 750 мм, а до електричної - 650 мм. Якщо в інструкції з монтажу газової варильної поверхні вказана більша відстань, її слід врахувати.

УВАГА: Для встановлення або переміщення цього приладу потрібні дві або більше особи. Невиконання цієї вимоги може призвести до фізичних травм.

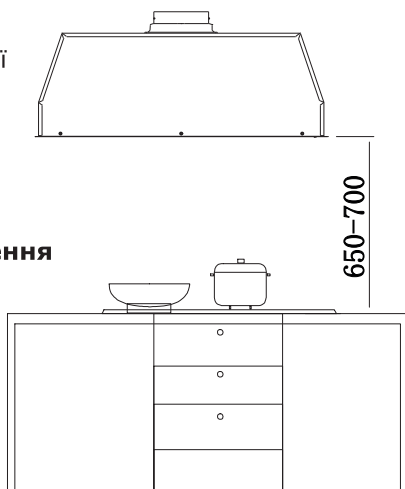

ВИКОРИСТАННЯ

- * Ця витяжка призначена лише для побутового використання для видалення кухонних випарів.
- * Ніколи не використовуйте витяжку не за призначенням.
- * Ніколи не залишайте відкритий вогонь під витяжкою, коли вона працює.
- * Відрегулюйте інтенсивність полум'я так, щоб воно було спрямоване лише на дно каструлі; переконайтеся, що воно не охоплює боки каструлі.
- * Під час використання фритюрниці необхідно постійно контролювати її роботу: перегріта олія може спалахнути.
- * Витяжка не повинна використовуватися дітьми або особами, не проінструктованими щодо її правильного використання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- * Правильне обслуговування витяжки забезпечить її належну роботу.
- * Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування обов'язково від'єднайте витяжку від електромережі.
- * Очищуйте та/або замінійте алюмінієві жирові фільтри та вугільні фільтри* згідно з вказаним терміном служби.
- * Очищуйте витяжку вологою ганчіркою з використанням нейтрального рідкого мийного засобу.
- * УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте цей пристрій разом із несорттованими побутовими відходами. Такий тип відходів підлягає окремому збору для спеціальної обробки.

УВАГА!

За певних обставин електроприлади можуть становити небезпеку:


- * Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.
- * Не торкайтеся лампочок одразу після використання пристрою.
- * Не від'єднуйте пристрій від мережі мокрими руками.
- * Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не підключайте витяжку до твердотільних регуляторів потужності.
- * Уникайте відкритого вогню, оскільки це може пошкодити фільтри та спричинити пожежу.
- * Постійно контролюйте процес смаження їжі, щоб уникнути небезпеки загоряння перегрітої олії.
- * Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування або ремонту обов'язково від'єднуйте електричну вилку від розетки.
- * Діти не усвідомлюють ризиків, пов'язаних з електроприладами. Тому використовуйте або зберігайте прилад тільки під наглядом дорослих і в недоступному для дітей місці.
- * ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ АБО ТРАВМУВАННЯ, ДОТРИМУЙТЕСЬ НАСТУПНОГО:

- a) Монтажні роботи та електромонтаж мають виконуватись кваліфікованими спеціалістами відповідно до чинних будівельних і пожежних норм.
- b) Необхідна достатня кількість повітря для правильного згоряння і виведення газів через димохід, щоб запобігти зворотній тязі.
- c) Під час свердління або вирізання отворів у стінах або стелі уникайте пошкодження електропроводки та інших прихованих комунікацій.
- d) Витяжки з повітропроводом завжди повинні бути виведені назовні.

- * Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі.
- * Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.
- * Під час роботи витяжки одночасно з газовими або іншими приладами, що працюють на паливі, необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення.
- * Якщо очищення не проводиться згідно з інструкцією, існує ризик пожежі.
- * Витяжне повітря не повинно відводитись у димохід, призначений для виведення продуктів згоряння від газових або інших паливних приладів.

ОПИС ПРОДУКТУ

РОЗМІРИ

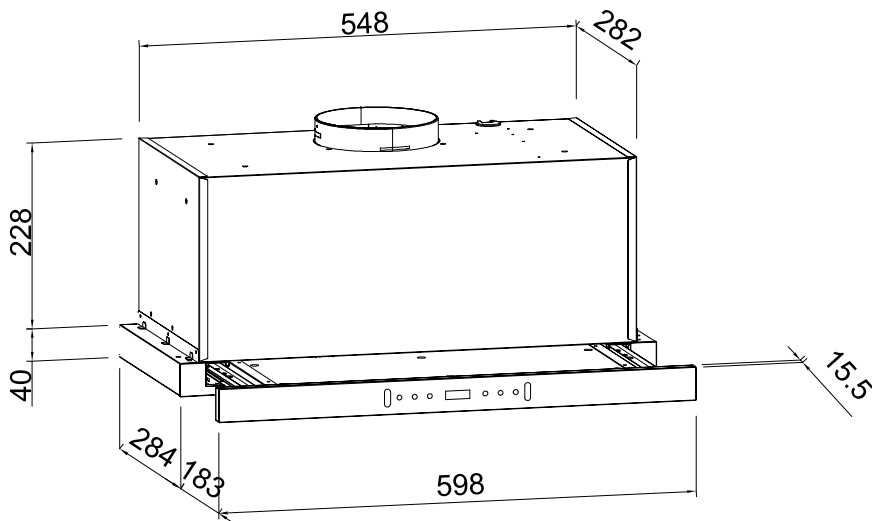

МОНТАЖ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КЕРУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Ця витяжка керується за допомогою сенсорної панелі керування, розташованої на передній скляній панелі. Зліва направо розташовані: датчик жестів для керування (1), швидкість (2), таймер (3), LCD-дисплей (4), освітлення (5), увімк./вимк. (6), датчик жестів для керування (7).



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

Після підключення живлення витяжка подасть один звуковий сигнал. Усі індикатори кнопок і дисплей засвітяться на 1 секунду, після чого згаснуть, а витяжка перейде у вимкнений режим

Увімк./вимк. (6):

* У вимкненому стані. Натисніть кнопку живлення - індикатор живлення загориться, і витяжка перейде в режим очікування.

У режимі очікування. Натисніть кнопки живлення - індикатор живлення згасне, і витяжка повернеться у вимкнений стан.

* Коли двигун працює. Натисніть кнопки уживлення - усі функції зупиняться, висувний механізм втягнеться, і витяжка перейде у вимкнений стан.

* Коли витяжка вимкнена: Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд - висувний механізм повністю висунеться, індикатор живлення почне блимати, а на дисплеї з'явиться миготлива літера «F». У цьому режимі доступна лише функція освітлення; увімкнути двигун неможливо.

Після повного висування механізму знову натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд — механізм втягнеться, і витяжка повернеться у вимкнений стан.

Освітлення (5)

Після увімкнення живлення торкніться кнопки освітлення - загориться індикатор. Після повного висування механізму лампа увімкнеться.

Повторно торкніться кнопки освітлення - індикатор згасне, лампа вимкнеться, а механізм втягнеться.

Функція освітлення керується незалежно.

Швидкість (2)

У режимі очікування торкніться кнопки швидкості - загориться індикатор, на дисплеї відобразиться «1», і двигун почне працювати на 1-й швидкості. Кожне наступне натискання перемикає швидкість двигуна в такому порядку: 1 → 2 → 3 → 0 → 1...

Двигун і лампа можуть працювати лише після повного висування механізму.

Під час втягування механізму лампа та двигун відразу припиняють роботу.

Під час висування або втягування механізму можна натискати кнопки панелі керування: індикатор загориться, а вибрана функція активується лише після завершення руху механізму.

Таймер (3)

Під час роботи двигуна торкніться кнопки таймера - загориться індикатор, на дисплеї почне блимати поточна швидкість, і витяжка перейде в режим автоматичного вимкнення через 5 хвилин.

① У режимі таймера: Повторно торкніться кнопки таймера - індикатор згасне, дисплей перестане блимати, і режим таймера буде скасовано.

② У режимі таймера: Торкніться кнопки швидкості, щоб змінити швидкість двигуна - режим таймера автоматично вимкнеться.

③ У режимі таймера: Торкніться кнопки живлення, щоб негайно вимкнути витяжку. Після завершення 5-хвилинного зворотного відліку всі функції зупиняться, усі індикатори згаснуть, механізм втягнеться, і витяжка перейде у вимкнений стан.

Датчик жестів для керування

Функція керування жестами увімкнена за замовчуванням після подачі живлення на витяжку.

① Коли витяжка вимкнена: Проведіть рукою зліва направо - швидкість двигуна буде послідовно змінюватися: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (без циклічного повторення). Лампа вмикається одночасно з двигуном.

② Коли двигун працює: Проведіть рукою справа наліво - швидкість двигуна буде послідовно зменшуватися: $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (без циклічного повторення). Лампа вимикається одночасно з двигуном.

③ Коли двигун працює на 1-й швидкості: Проведіть рукою справа наліво - двигун і лампа вимкнуться, механізм втягнеться, і витяжка вимкнеться.

Примітка:

Проведення рукою справа наліво, коли витяжка вимкнена, є недійсною операцією; витяжка подасть один звуковий сигнал-нагадування.

Жирові фільтри

Жирові фільтри необхідно регулярно очищати. Використовуйте теплий мийний розчин. Жирові фільтри придатні для миття. Інструкції зі зняття та встановлення дивіться в розділі «ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ».

Вугільний фільтр


Вугільний фільтр* для режиму рециркуляції без відведення повітря необхідно замінювати кожні 6 місяців.

*опція, вугільний фільтр купується окремо

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КАНАЛУ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИТЯЖОК З ВІДВОДОМ ПОВІТРЯ)

Застереження: Щоб зменшити ризик пожежі, краще використовувати металеві повітропроводи.

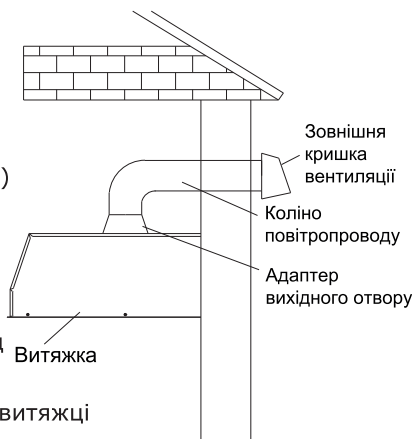

1. Вирішіть, де буде проходити повітропровід між витяжкою та зовнішнім середовищем.
2. Прямий, короткий повітропровід дозволить витяжці працювати найбільш ефективно.
3. Довгі вентиляційні канали, вигини та переходи знижують ефективність витяжки. Використовуйте їх якомога менше. Для забезпечення кращої роботи при довгих повітропроводах може знадобитися використання повітропроводу більшого діаметра.
4. Повітря не повинно відводитися в димохід, який використовується для відведення диму від приладів, що працюють на газі або іншому паливі. Необхідно дотримуватися вимог щодо відводу повітря.
5. Встановіть настінну вентиляційну решітку. Під'єднайте круглий металевий повітропровід до решітки та прокладайте його у напрямку до місця встановлення витяжки. Для герметизації стиків між секціями повітропроводу використовуйте монтажну стрічку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

* Електромонтаж повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом відповідно до чинних норм і стандартів. Ця витяжка повинна бути належним чином заземлена. Перед підключенням обов'язково вимкніть електроживлення на щитку живлення.

* Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

Примітка 1: У витяжках із нержавіючої сталі перед остаточним монтажем обережно зніміть захисну плівку з усіх зовнішніх поверхонь витяжки та димоходу.


Примітка 2: Для встановлення витяжки потрібні щонайменше двоє людей.

Під час встановлення витяжки дотримуйтеся вказаних мінімальних безпечних відстаней.


Будь ласка, уважно прочитайте наступні інструкції перед монтажем:

1. Просвердліть у верхній панелі шафи:


- 4 монтажні отвори $\varnothing 5$ мм,
- отвір $\varnothing 40$ мм для виведення кабелю живлення,
- отвір $\varnothing 160$ мм для повітроводу.

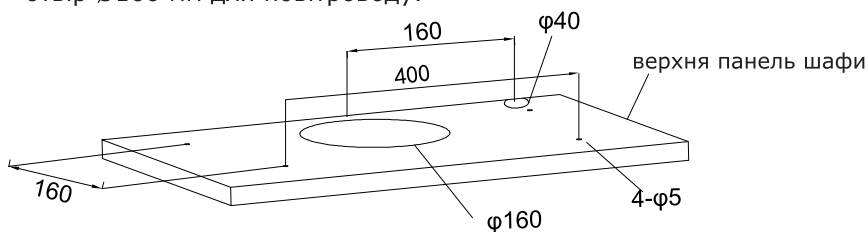

2. Просвердліть у стіні два отвори $\varnothing 10$ мм глибиною 45 мм з відстанню між центрами 480 мм. Вставте два дюбелі $\varnothing 10 \times 45$ мм та закрутіть два шурупи ST5 $\times$ 50, після чого навесьте витяжку.

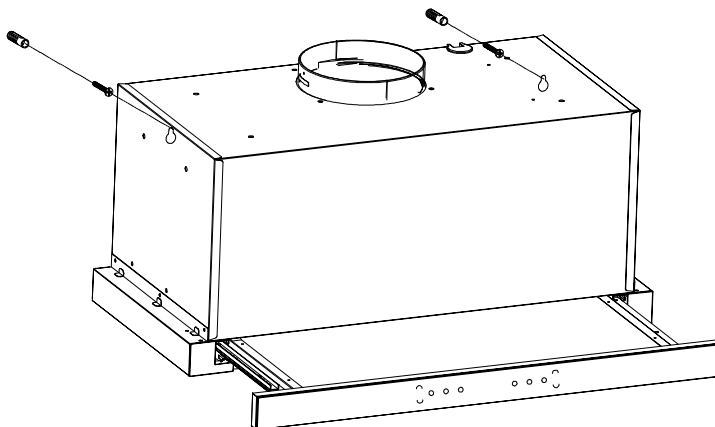

3. Закріпіть верхню частину витяжки до верхньої панелі шафи за допомогою: 4 шурупів $\varnothing 4.2 \times 30$ та 4 плоских шайб.
(88,8 мм — це відстань від задньої частини витяжки до центру повітроводу.)

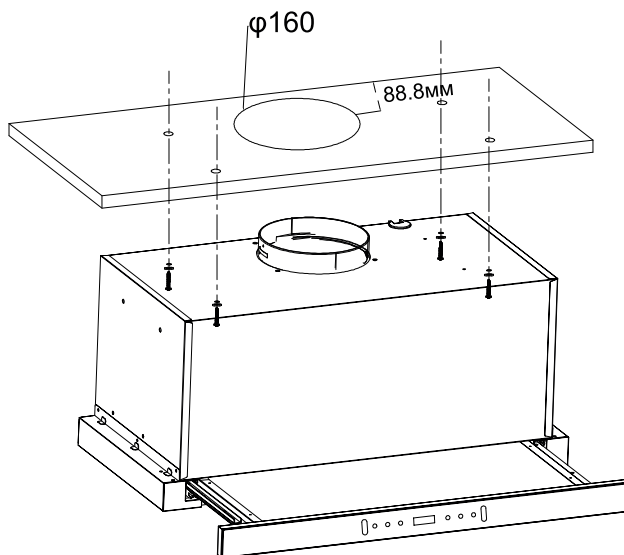

Лампа:

Для цієї витяжки використовується LED-лампа (8 Вт×1).

Засторога! Від'єднайте прилад від шнура живлення перед чищенням.

УВАГА:

ПОВЕРХНЯ ТА КРИШКА LED-ЛАМПИ МОЖУТЬ БУТИ ГАРЯЧИМИ. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ЗАМІНИ.



scandi·x

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботи приладу. Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання

