

scandi·x

UA

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

Керівництво з експлуатації

WHDHCS-50

WHDHCS-80

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Дякуємо за придбання нашого водонагрівача. Перед встановленням та експлуатацією водонагрівача уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Зміст

1. Застереження з безпеки.....	2
2. Заходи безпеки.....	2
3. Опис продукту.....	3
4. Інструкція по установці.....	3
5. Інструкція з експлуатації.....	5
6. Користування пристроєм	5
7. Обслуговування.....	5
8. Усунення несправностей.....	6

Ми вдячні Вам за те, що Ви обрали електричний водонагрівач нашої марки.

Цей посібник користувача призначений для того, щоб допомогти Вам правильно встановити та використовувати новий водонагрівач.

Дотримуючись цих інструкцій, ви зможете забезпечити оптимальну роботу приладу та максимально ефективно використовувати його можливості.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком використання пристрою.

1. Застереження з безпеки

1. Перед першим увімкненням водонагрівача переконайтеся, що бак повністю заповнений водою. Ніколи не вмикайте прилад без води в баку. Також не використовуйте водонагрівач, якщо подача води з крана перервана.
2. Для оптимальної роботи водонагрівач слід встановлювати в приміщенні. Якщо Ви не плануєте користуватися приладом протягом тривалого часу взимку, злийте воду з бака.
3. Якщо кабель живлення пошкоджений, не намагайтеся ремонтувати його самостійно. Зверніться до кваліфікованого спеціаліста для заміни кабелю на оригінальну запчастину від виробника.
4. Розетка для підключення водонагрівача повинна бути належним чином заземлена. Категорично забороняється використовувати водопровідну трубу як заземлення. Також нульовий провід у розетці не можна з'єднувати із заземлювальним проводом. Щоб уникнути ураження електричним струмом, заземлювальний провід ніколи не повинен бути під напругою.
5. Водонагрівач не можна підключати через переносну електричну розетку (подовжувач).
6. Якщо Ви виявили можливу несправність у системі заземлення (за винятком заземлення, спричиненого самим приладом), негайно припиніть використання водонагрівача. Від'єднайте кабель живлення від розетки або іншим чином ізолюйте прилад від електромережі. При відключенні кабелю використовуйте ізольовані рукавички та взуття, щоб уникнути випадкового контакту з металевими частинами водонагрівача.
7. Розетка для водонагрівача повинна бути встановлена в місці, захищеному від бризок води та недоступному для дітей.
8. Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Засторога! Від'єднайте прилад від шнура живлення перед чищенням.

2. Заходи безпеки

1. Електричний водонагрівач повинен бути встановлений, перевірений, введений в експлуатацію та використовуватися відповідно до національних стандартів «специфікації встановлення електричних водонагрівачів» та «керівництва користувача».
2. Розетка, що використовується для підключення водонагрівача, повинна відповідати національним стандартам і мати номінальний струм, що дорівнює або перевищує номінальний струм приладу. Під час підключення розетки необхідно забезпечити надійне заземлення. Водопровідні труби, двері та вікна не можна використовувати як точки заземлення. Фазний та нульовий провід слід підключати відповідно до схеми, наведеної в інструкції.
3. Розетку та вилку необхідно тримати сухими, щоб запобігти витоку струму.
4. Вхід холодної води повинен бути обладнаний комплектним зворотним запобіжним клапаном. Зливна труба, підключена до запобіжного клапана, повинна мати доступ до повітря. Зливна труба та запобіжний клапан повинні встановлюватися в середовищі без ризику замерзання, щоб запобігти обмерзанню.

5. Запобіжний клапан необхідно регулярно перевіряти та очищати від карбонату кальцію, щоб переконатися, що він не заблокований. Спосіб перевірки: зніміть болт на ручці, підніміть ручку запобіжного клапана, потім поверніть її в поперечне положення, щоб перевірити, чи виходить вода зі зливної труби. Якщо функція скидання тиску працює нормально, вода буде витікати. Якщо всередині є блокування і вода не виходить, слід припинити використання приладу та негайно звернутися до сервісного центру. Після перевірки встановіть ручку назад і зафіксуйте її.
6. Якщо тиск водопровідної води перевищує 0,8 МПа, зворотний запобіжний клапан може пропускати воду. У такому випадку встановіть редукційний клапан на лінії подачі води, але на відстані від водонагрівача (наприклад, у місці входу водопостачання).
7. Під час нагрівання з отвору для скидання тиску запобіжного клапана можуть капати краплі води - це нормальне явище. Якщо спостерігається значний витік води, зверніться до сервісного центру. Отвір для скидання тиску за жодних обставин не можна закривати, інакше може статися пошкодження водонагрівача або нещасний випадок.
8. Для зливу води з бака: вимкніть живлення, перекрийте клапан, відкрутіть гайку на зливному патрубку, відкрийте подачу гарячої води або переведіть комбінований клапан у положення гарячої води — після цього вода почне витікати з вхідної труби. Для швидшого зливу можна забезпечити надходження повітря в бак.

3. Опис продукту

Призначення та особливості

Електричний водонагрівач відповідає стандартам IEC і підходить для різних сфер застосування: у житлових будинках - для душу, миття та інших потреб.

Технічні експлуатаційні параметри

Номинальна напруга	Номинальний тиск	Максимальна температура води	Номинальна потужність	Номинальний струм
110 В~ / 50 Гц	0,8 МПа	75 °C	1500 Вт	13.6 А
220 В~ / 50 Гц	0,8 МПа	75 °C	1500 Вт	6.8 А
230 В~ / 50 Гц	0,8 МПа	75 °C	1500 Вт	6.5 А

Модель	WHDHCS-50	WHDHCS-80
Ємність (л)	50	80
Довжина (мм)	695	755
Ширина (мм)	385	450
Глибина (мм)	395	460

4. Інструкція по установці

Увага: Під час монтажу переконайтеся, що електричний водонагрівач надійно заземлений.


Якщо будь-яка ситуація суперечить вимогам до монтажу, монтажник повинен поінформувати про це користувача, пояснити проблему та надати відповідні рекомендації. Монтажник не повинен продовжувати монтаж, якщо ситуацію неможливо виправити.

Увага: Монтаж слід доручати лише кваліфікованим спеціалістам сервісного центру!



1. Перед встановленням перевірте, чи є стіна достатньо міцною для монтажу приладу та чи витримає вагу водонагрівача, заповненого водою. Якщо стіна виконана з пустотілої цегли, необхідно вжити заходів для її підсилення. Також заборонено встановлювати анкерні болти в простір між цеглинами.
2. Просвердліть у стіні 2 отвори діаметром 16 мм і глибиною 100 мм на одному рівні (як показано на рис. «а»), відстань між отворами — «b». Схему та відповідні параметри дивіться в таблиці нижче.

Ємність, л	50	80
B, мм	203	

3. Вставте анкерний болт у отвір і поверніть гак так, щоб він був спрямований вгору (див. схему нижче).

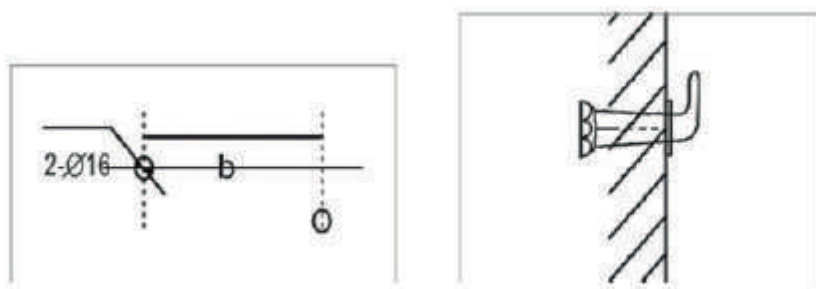

4. Підвісьте прилад на гак.
5. Усі підключення мають різьбу G1/2", окрім моделей великого об'єму. Встановіть комплектний змішувальний клапан і зворотний запобіжний клапан відповідно до схеми нижче.
6. Під час встановлення зворотного запобіжного клапана зверніть увагу на позначення напрямку потоку води. Закрутіть гайку та інші комплектуючі. Після встановлення підніміть ручку клапана, щоб перевірити, чи працює запобіжний клапан належним чином, після чого поверніть її у початкове положення.

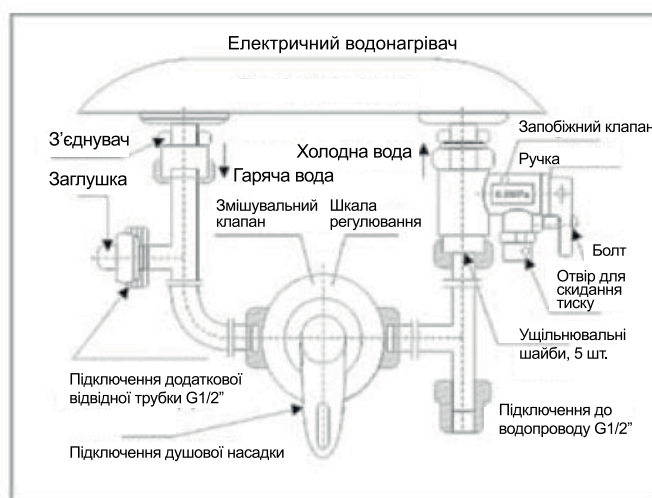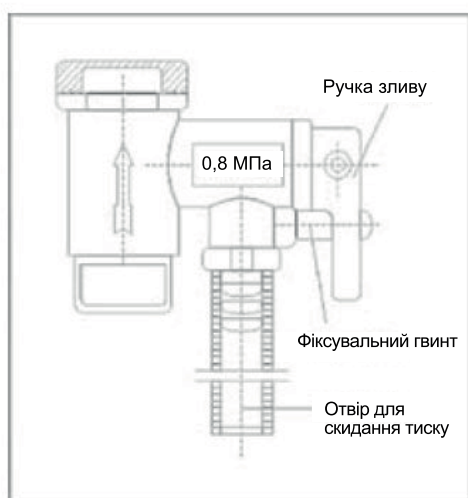

7. Якщо користувач бажає підключити систему подачі води до кількох точок споживання, потрібно скористатись схемою під'єднання трубопроводів (детальніше див. схему вище).
8. Для забезпечення безпечної та ефективної роботи не встановлюйте прилад у місцях із можливим витоком легкозаймистого газу, значним забрудненням кухонними випарами або

надмірною вологістю (парою). Також розміщуйте електричний водонагрівач якомога ближче до точки використання, щоб мінімізувати втрати тепла.

5. Інструкція з експлуатації

1. Відкрийте змішувальний клапан; поверніть ручку за годинниковою стрілкою до максимального положення, після чого відкрийте впускний клапан. Водонагрівач почне наповнюватись водою. Коли вода почне витікати з вихідного отвору, це означає, що бак повністю заповнений – після цього можна закрити вихідний кран.
2. Підключіть прилад до мережі. Натисніть подвійний вимикач. Загориться індикатор, прилад почне нагрівання, і користувач зможе налаштувати відповідні функції згідно з розділом «Інструкція з керування».
3. Після певного часу нагрівання вода досягне встановленої температури. Прилад автоматично припинить нагрівання, а індикатор покаже, що задану температуру досягнуто. Коли температура води знизиться нижче певного рівня, нагрівач автоматично знову увімкнеться.
4. Відкрийте змішувальний клапан, повільно повертаючи ручку із зони низької температури в напрямку до зони високої температури.

Увага: Щоб уникнути опіків, не перевіряйте температуру води, направляючи гарячу воду безпосередньо на тіло. Обережно перевіряйте температуру рукою та відрегулюйте положення ручки змішувального клапана до бажаного рівня.

6. Користування пристроєм

Після заповнення бака закрийте змішувальний клапан. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть подвійний вимикач. Якщо загориться індикатор, це означає, що живлення працює нормально. Налаштуйте параметри приладу відповідно до ваших потреб.

Налаштування температури води

Ручка на панелі керування регулює температуру води. Поворот ручки проти годинникової стрілки знижує температуру (мінімальне положення = прилад вимкнений). Поворот за годинниковою стрілкою підвищує температуру. Індикатор температури води відображає поточну температуру води всередині приладу. Рух стрілки зліва направо свідчить про підвищення температури, а справа наліво — про її зниження.

Взимку, коли потрібно більше гарячої води, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до максимального значення. Влітку, коли гаряча вода не потрібна, поверніть ручку проти годинникової стрілки до мінімального значення, щоб заощадити електроенергію.

7. Обслуговування

Для очищення поверхні приладу використовуйте м'яку тканину та нейтральний універсальний мийний засіб, після чого витріть поверхню сухою м'якою тканиною.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, злийте воду з бака. Інструкції щодо зливу див. у розділі «Заходи безпеки», пункт 8.

Регулярно очищайте нагрівальний елемент від накипу та видаляйте осад із бака (рекомендується щонайменше раз на рік). Якщо вода має підвищену жорсткість, рекомендується встановити пом'якшувач води на впускній трубі для зменшення утворення накипу.

Водонагрівач оснащений магнієвим анодом, встановленим на нагрівальному елементі. Він

захищає елемент від корозії. Рекомендується замінювати магнієвий анод щороку. Перед заміною магнієвого анода вимкніть живлення та злийте воду з бака.

8. Усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Індикатор не вмикається	Живлення не підключене	Перевірте розетку та шнур живлення
	Поганий контакт внутрішніх з'єднань	Зверніться до кваліфікованого спеціаліста
	Несправність індикатора	
	Кнопка скидання часто спрацьовує	Ремонт не потрібен
	Режим підтримання температури	Зменште температуру на виході
Температура води занадто низька	Занадто багато холодної води	Відрегулюйте змішувальний клапан
	Несправність термостата	Зверніться до кваліфікованого спеціаліста
	Несправність нагрівального елемента	

Примітка:

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання.



scandi·x

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботи приладу. Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання

