

scandi·x

UA

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Уважно прочитайте цей посібник перед установкою або експлуатацією нового водонагрівача. Зберігайте цей посібник для подальшого використання



WHCW 50-15

Загальне зауваження:

- Встановлення та технічне обслуговування повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями або уповноваженими технічними спеціалістами.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або несправності, спричинені неправильним встановленням або недотриманням інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- Для отримання більш детальної інформації про встановлення та обслуговування, будь ласка, зверніться до наступних розділів.

ЗМІСТ


<u>РОЗДІЛ</u>	<u>СТОРІНКА</u>
1. Застереження.....	(2)
2. Загальний опис виробу.....	(3)
3. Встановлення виробу.....	(5)
4. Способи використання	(7)
5. Обслуговування.....	(7)
6. Пошук та усунення несправностей.....	(8)

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед встановленням цього водонагрівача перевірте та переконайтеся, що електрична розетка має надійне заземлення. В іншому випадку електричний водонагрівач не можна встановлювати та використовувати. Не використовуйте подовжувачі. Неправильне встановлення та використання цього електричного водонагрівача може призвести до серйозних травм і матеріальних збитків.

Особливі застереження

- Водонагрівач не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм гратись з водонагрівачем.
- Стіна, до якої кріпиться електричний водонагрівач, повинна витримувати навантаження, що принаймні вдвічі перевищує вагу водонагрівача, повністю заповненого водою, без деформацій та тріщин. В іншому випадку необхідно вжити заходів щодо зміцнення стіни.
- Розетка живлення повинна бути надійно заземлена. Висота установки розетки живлення не повинна бути нижчою за 1,8 м. Номінальний струм розетки має становити не менше ніж 16 А. Слідкуйте за тим, щоб розетка й вилка завжди залишались сухими, щоб запобігти витоку струму. Якщо гнучкий шнур живлення пошкоджений, необхідно вибрати спеціальний шнур живлення, наданий виробником, і замінити його за допомогою професійного персоналу з технічного обслуговування.
- Максимальний тиск води на вході становить 0,5 МПа; мінімальний тиск води на вході, необхідний для правильної роботи приладу, становить 0,1 МПа.
- При першому використанні водонагрівача (або при першому використанні після технічного обслуговування) водонагрівач не можна вмикати, доки він не буде повністю заповнений водою. Під час заливання води необхідно відкрити принаймні один з випускних клапанів на виході з водонагрівача, щоб випустити повітря. Закрийте цей клапан після того, як водонагрівач буде повністю заповнений водою.
- Запобіжний клапан тиску, що постачається разом з водонагрівачем, встановлюється на вхідному патрубку нагрівача для холодної води (не переплутайте!). З запобіжного клапана тиску може витікати вода, яка відводиться через зливну трубку. Запобіжний клапан тиску можна також використовувати для зливання води з внутрішнього баку. Відкрутіть різьбовий гвинт запобіжного клапана і підніміть ручку зливу вгору (див. рис. 1). Дренажна труба, під'єднана до отвору для скидання тиску, повинна мати ухил вниз, та має бути захищена від замерзання води всередині. З трубки для відведення води від запобіжного клапана тиску може капати вода, тому у цій трубці не має бути підпору.
- Під час нагрівання з отвору для скидання тиску запобіжного клапана може крапати вода - це нормальне явище. За жодних обставин не можна перекривати отвір для скидання тиску, інакше це може призвести до пошкодження водонагрівача і навіть до нещасного випадку. Якщо витік води відбувається у великій кількості, зверніться до центру обслуговування по ремонт.
- Клапан скидання тиску необхідно регулярно перевіряти та чистити, щоб перекоонатися, що він не заблокований.
- Оскільки температура води всередині водонагрівача може досягати 75 °C, не спрямовуйте на тіло нерозбавлену гарячу воду безпосередньо з водонагрівача. Встановіть прийнятну температуру води, щоб уникнути опіків.
- Якщо будь-які деталі та компоненти цього електричного водонагрівача пошкоджені, будь ласка, зверніться до центру обслуговування клієнтів для ремонту.

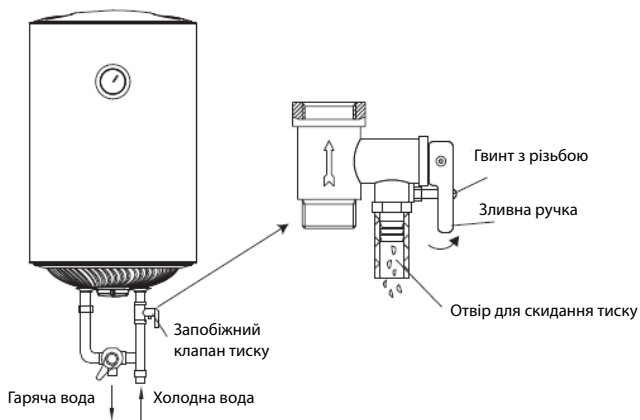

(Рис.1)

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВИРОБУ

2.1 Позначення моделі


WH	C	W	**	-	**
①	②	③	④		⑤

- ① WH – Water Heater (Водонагрівач)
- ② C - Cylindrical (Циліндричний)
- ③ W - Wet heating element (Відкритий тен)
- ④ ** - Об'єм (л)
- ⑤ ** - Потужність (Вт)

2.2 Технічні характеристики

Модель	Місткість (л)	Номінальна потужність (Вт)	Номінальна напруга (В)	Номінальний тиск (МПа)	Максимальна температура води (°C)	Клас захисту	Ступінь захисту IP
WHCW 50-15	50	1500	220-240	0,75	75	I	IPX4


2.3 Короткий опис конструкції виробу

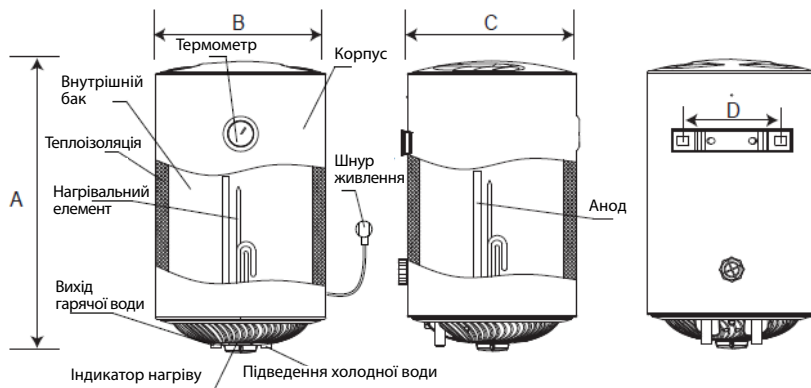

	WHCW 50-15
A	720
B	385
C	385
D	200

(Примітка: всі розміри вказані в мм)

2.4 Внутрішня схема підключення

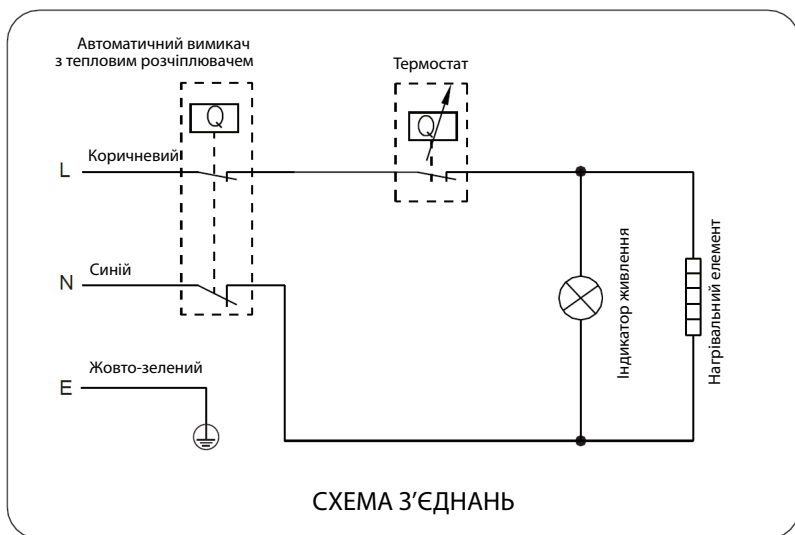


3. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

3.1 Інструкції з монтажу


1. Цей електричний водонагрівач повинен кріпитись на міцній стіні. Якщо стіна не здатна витримувати вагу, що дорівнює подвійній вазі повністю заповненого водою нагрівача, тоді необхідно встановити додаткову опору.

Якщо стіна збудована з порожнистої цегли, повністю заповніть порожнини цементним бетоном.

2. Вибравши відповідне місце, визначте положення двох монтажних отворів, призначених для розширювальних болтів з гачком, зробіть два отвори в стіні відповідної глибини за допомогою свердла з розміром, що відповідає розміру розширювальних болтів, що входять до комплекту, вставте гвинти, зробіть гачок вгору, затягніть гайки для міцної фіксації, а потім повісьте на нього електричний водонагрівач (див. рис.2).

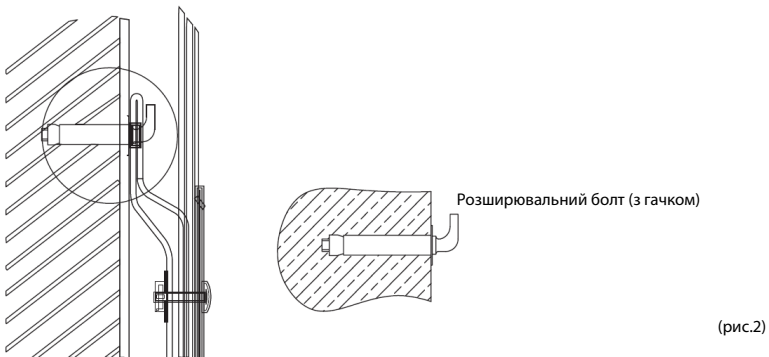

3. Встановіть на стіні електричну розетку, розраховану на напругу 220В. Рекомендується розміщувати розетку праворуч від обігрівача. Висота розетки від землі повинна бути не менше 1,8м (див. рис. 3). Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, агентством або кваліфікованою особою, яка здатна виконати заміну з дотриманням вимог безпеки.

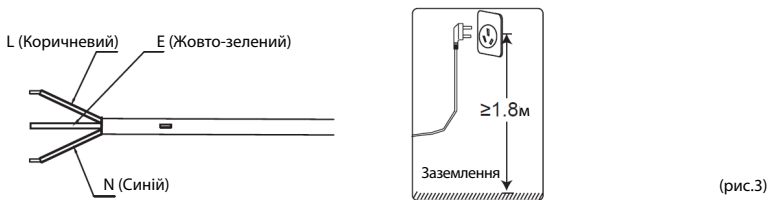


4. Якщо ванна кімната замала, нагрівач можна встановити в іншому місці. Однак, щоб зменшити втрати тепла в трубопроводі, місце встановлення водонагрівача повинно бути якомога ближче до споживачів гарячої води.

3.2. Підключення водопроводів

1. Розмір кожної частини труби - G1/2"; максимальний і мінімальний тиск на вході позначено в Па.


2. Запобіжний клапан встановлюється на вхідному патрубку нагрівача.

3. Щоб уникнути протікання при з'єднанні трубопроводів, на кінці різьблення необхідно додати гумові ущільнювальні прокладки, що входять до комплекту водонагрівача, для забезпечення герметичності з'єднань (див. рис.4).

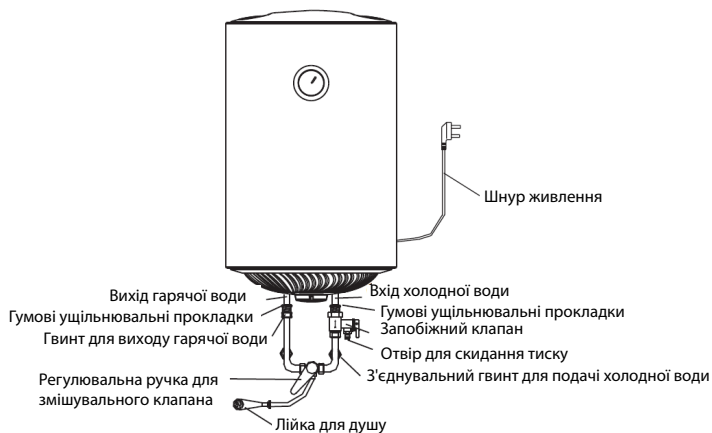

(Рис.4)

4. Щоб реалізувати розгалужену систему постачання гарячої води, виконайте під'єднання трубопроводів як показано на рис.5.

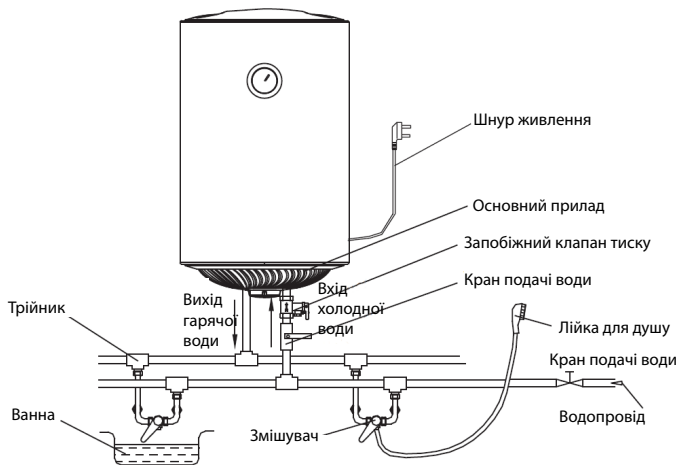

(Рис.5)

ПРИМІТКА

Будь ласка, обов'язково використовуйте аксесуари, надані нашою компанією для встановлення цього електричного водонагрівача. Не вішайте електричний водонагрівач на опору, поки не переконаєтесь у міцності та надійності її кріплення. В іншому випадку електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що призведе до пошкодження водонагрівача та навіть отриманні тяжких травм. При визначенні місць розташування отворів для болтів слід переконатися, що з правого боку електричного водонагрівача є зазор не менше 0,2 м, для зручного проведення технічного обслуговування (якщо це необхідно).

4. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

- Спочатку відкрийте будь-який з випускних кранів на виході з водонагрівача, а потім - випускний кран. Водонагрівач наповнюється водою. Коли вода витікає з вихідної труби, це означає, що водонагрівач повністю заповнений водою, і вихідний клапан можна закрити.

ПРИМІТКА

Під час звичайного використання кран подачі холодної води має бути постійно відкритим.


- Вставте вилку в розетку.
- Поверніть ручку регулювання температури, загориться індикатор «НАГРІВАННЯ». Відповідно до маркування на ручці збільшуйте (HIGH) або зменшуйте (LOW) встановлену температуру. Термостат буде автоматично контролювати температуру. Коли температура води всередині водонагрівача досягне встановленої температури, він автоматично вимкнеться і вимкне індикатор «НАГРІВАННЯ». Коли температура води опуститься нижче встановленого значення, нагрівач автоматично увімкнеться для відновлення нагріву, індикатор знову засвітиться.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА

Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування, будь ласка, відключіть живлення.

- Регулярно перевіряйте стан вилки та розетки. Необхідно забезпечити надійний електричний контакт, а також належне заземлення. Слідкуйте за тим, щоб розетка та вилка не перегрівались.
- Якщо водонагрівач не використовується протягом тривалого часу, особливо в регіонах з холодним кліматом (температура навколишнього повітря нижче 0°C), необхідно злити воду з водонагрівача, щоб запобігти пошкодженню водонагрівача через замерзання води у внутрішньому резервуарі (див. застереження в цьому посібнику щодо способу зливу води з внутрішнього резервуара).
- Для забезпечення тривалої надійної роботи водонагрівача рекомендується регулярно очищати внутрішній бак і видаляти вапняні відкладення на електричному нагрівальному елементі водонагрівача, а також перевіряти стан (ступінь розчинення) магнієвого анода і, при необхідності, замінювати його на новий у разі повного розкладання. Частота очищення бака залежить від жорсткості води в конкретному регіоні. Очищення має виконувати персонал сервісного центру. Адресу найближчого сервісного центру можна дізнатися у продавця.
- Водонагрівач оснащений тепловим розчіплювачем, який відключає живлення нагрівального елемента при перегріві води або її відсутності у водонагрівачі. Якщо водонагрівач підключений до електромережі, але вода не нагрівається і індикатор не світиться, значить, тепловий розчіплювач спрацював або він не увімкнений. Щоб повернути водонагрівач в робочий стан, необхідно:
 1. Вимкніть живлення водонагрівача, зніміть пластину бічної/нижньої кришки.
 2. Натисніть кнопку, розташовану в центрі теплового розчіплювача, див. рис.6.
 3. Якщо кнопка не натиснута і немає клацання, то слід почекати, поки тепловий розчіплювач охолоне до початкової температури.

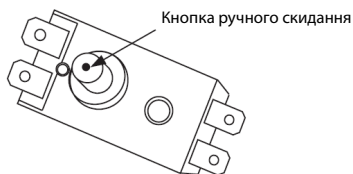

(Рис.6)

УВАГА

Непрофесіоналам заборонено розбирати водонагрівач для скидання теплового розчіплювача – звернутись по обслуговування до кваліфікованих фахівців. Невиконання цієї вимоги звільняє нашу компанію від відповідальності за будь-яке можливе порушення якості виробу внаслідок цього.

6. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправності	Причини	Спосіб усунення
Не горить індикатор нагрівання	Несправність регулятора температури	Зверніться щодо ремонту до кваліфікованих фахівців
Немає гарячої води на виході водонагрівача	1. Водопостачання (холодної води) відключено 2. Занадто низький тиск води 3. Кран подачі води з водопроводу закритий	1. Дочекайтеся відновлення водопостачання. 2. Відновіть використання водонагрівача після збільшення тиску води 3. Відкрийте кран подачі води з водопроводу
Занадто висока температура води	Несправність системи регулювання температури	Звернутись щодо ремонту до кваліфікованих фахівців
Підтікання води	Негерметичність з'єднань	Ущільнить з'єднання

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу припаду.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного припаду. Цей виріб призначений лише для домашнього використання



Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.



Детальніше

CE

