

scandi·x

UA

Мультипіч

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням приладу та збережіть його для подальшого використання.

Модель:
AFDS 7-17

ВСТУП

Ця мультипіч забезпечує легкий і здоровий спосіб приготування ваших улюблених страв. Завдяки швидкій циркуляції гарячого повітря та грилю ви можете приготувати безліч страв. Найкраще у використанні цього приладу те, що їжа прогрівається по всій поверхні одночасно, а для більшості інгредієнтів не потрібна олія.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС



1. Корзина
2. Ручка
3. Металевий корпус
4. Панель керування
5. Отвір входу повітря

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ, ОСКІЛЬКИ НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ!

- Не занурюйте прилад у воду і не промивайте його під краном, оскільки він складається з багатьох електричних та нагрівальних компонентів.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або короткого замикання, уникайте потрапляння рідини всередину приладу.
- Впевніться, що всі продукти для смаження знаходяться у кошику та уникайте їх зіткненню з нагрівальними елементами.
- Не закривайте отвори для входу та випуску повітря під час роботи приладу.
- Не наповнюйте кошик олією, оскільки це може призвести до пожежі.
- Не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час його роботи.

УВАГА!

- Перевірте, чи напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі вашої мережі.
- Не використовуйте прилад, якщо вилка, мережевий шнур або інші частини пошкоджені.
- Не звертайтеся до неавторизованого сервісу для заміни або усунення пошкоджень приладу.
- Зберігайте прилад та його шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Тримайте шнур живлення подаль від гарячих поверхонь.
- Підключайте прилад до заземленої настіної розетки. Переконайтеся, що вилку правильно вставлено в розетку.
- Не встановлюйте прилад на або поблизу легкозаймистих матеріалів, таких як скатертина або штора.
- Не ставте прилад впритул стіни або навпроти інших приладів. Залиште принаймні 10 см вільного простору ззаду та з боків і 10 см вільного простору над приладом.
- Не кладіть нічого на прилад.
- Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, окрім описаних у цій інструкції.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду.
- Під час смаження у мультипечі гаряча пара виходить через отвори для випуску повітря. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для випуску повітря.
- Також будьте обережні з гарячою парою та повітрям, коли виймаєте кошик із приладу.
- Усі доступні поверхні можуть нагріватися під час використання.
- негайно вимкніть прилад, якщо ви бачите темний дим, що йде з приладу.
- Зачекайте, доки припиниться виділення диму, перш ніж виймати кошик із приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Переконайтесь, що прилад розміщено на горизонтальній, рівній та стійкій поверхні.
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання. Він може бути непридатним для безпечного використання в таких місцях, як кухня для персоналу, ферми, мотелі та інші нежитлові приміщення.
- Гарантія недійсна, якщо прилад використовувався в професійних чи напівпрофесійних цілях або використовувався не відповідно до інструкцій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Гарантія поширюється виключно на виробничі дефекти пристрою. Будь-які механічні пошкодження чаші та решітки мультипечі - зокрема подряпини антипригарного покриття від кухонного приладдя, агресивних миючих засобів чи термічного шоку (різкого охолодження водою), а також деформації внаслідок падіння - не є гарантійними випадками.

У разі пошкодження чаші або решітки внаслідок зносу чи неправильного використання, ви можете придбати їх окремо як додаткові аксесуари. Для замовлення оригінальних комплектуючих звертайтеся до авторизованих сервісних центрів.

- Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.
- Приладу потрібно приблизно 30 хвилин, щоб охолонути, перш ніж безпечно поводитися з ним або чистити його.
- Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

1. Видаліть усі пакувальні матеріали та наклейки чи етикетки.
2. Очистіть кошик і маслосбірну пластину гарячою водою з невеликою кількістю миючої рідини та неабразивною губкою.
3. Протріть прилад зсередини та зовні тканиною. Немає необхідності наповнювати кошик олією чи жиром для смаження, оскільки прилад працює із застосуванням гарячого повітря.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Поставте прилад на стійку, горизонтальну та рівну поверхню.

НЕ СТАВТЕ ПРИЛАД НА НЕТЕРМОСТІЙКУ ПОВЕРХНЮ.

ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧИМ ПОВІТР'ЯМ

1. Під'єднайте вилку до заземленої настінної розетки.
2. Витягніть кошик із мультипечі за ручку.
3. Помістіть продукти в кошик.

ПРИМІТКА: НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЗНАЧЕННЯ МАХ
ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ЯКІСТЬ ЇЖІ.

4. Вставте кошик назад у мультипіч та закрийте його.
5. Встановіть відповідну температуру. Перегляньте розділ «Налаштування» у цьому розділі, щоб визначити правильну температуру.
6. Визначте необхідний час приготування їжі (див. розділ «Налаштування»).
7. Щоб увімкнути прилад, встановіть необхідний час приготування.

ДОДАЙТЕ 3 ХВИЛИНИ ДО ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ, ЯКЩО ПРИЛАД ХОЛОДНИЙ

ПРИМІТКА. ЗА БАЖАННЯМ ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ПОПЕРЕДНЬО РОЗІГРИТИ ПРИЛАД БЕЗ ЖОДНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ.

У цьому випадку встановіть час більше ніж на 3 хвилини та дочекайтеся нагрівання. Потім наповніть кошик і встановіть необхідний час приготування, а потім натисніть старт.

На екрані почнеться зворотний відлік встановленого часу приготування.

Під час смаження гарячим повітрям час від часу вмикається та гасне індикатор нагрівання. Це означає, що нагрівальний елемент вмикається і вимикається для підтримки заданої температури.

Деякі інгредієнти потрібно перемішувати на середині часу приготування (див. розділ «Параметри»). Для цього витягніть кошик із приладу за ручку та перемішайте їжу. Потім вставте кошик назад у мультипіч.

Порада: якщо ви встановлюєте час, що дорівнює половині часу приготування, вам необхідно перемішати їжу, коли ви почуєте дзвінок. Однак це означає, що вам доведеться знову встановити час приготування, що залишився після перемішування.

8. Коли ви почуєте дзвінок, встановлений час приготування минув. Витягніть кошик із приладу та поставте його на жаростійку поверхню.
9. Перевірте готовність інгредієнтів. Якщо їжа ще не готова, просто вставте кошик назад у прилад і встановіть таймер на кілька додаткових хвилин.
10. Спорожніть кошик у миску або на тарілку.

Порада: Щоб вийняти велику або крихку їжу, дістаньте її з кошика за допомогою щипців.

11. Коли партія їжі готова, мультипіч залишається готовою до приготування іншої порції.

ПАРАМЕТРИ

Наведена нижче таблиця допоможе вам вибрати основні налаштування для інгредієнтів.

Програми		°C	Час
	Приготування гарячим повітрям	200	20 хв
	Картопля фрі	200	15 хв
	Крильця	200	25 хв
	Бекон	190	6 хв
	Морепродукти	190	10 хв
	Овочі	200	20 хв
	Випічка	170	25 хв
	Печеня	200	25 хв
	Смаження	200	12 хв
	Підсушення	180	15 хв
	Розігрів	150	15 хв
	Підтримка тепла	90	30 хв

ПРИМІТКА. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО ЦІ НАЛАШТУВАННЯ Є ІНДИКАЦІЙНИМИ. ОСКІЛЬКИ ПРОДУКТИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ, РОЗМІРОМ, ФОРМОЮ ТА БРЕНДОМ, МИ НЕ МОЖЕМО ГАРАНТУВАТИ, ЩО ПРИГОТУВАННЯ БУДЕ ОДНАКОВИМ ДЛЯ ВСІХ ПРОДУКТІВ.


Оскільки технологія Rapid Air миттєво нагріває повітря всередині приладу, короткочасне вилучення кошика з приладу під час смаження гарячим повітрям не буде заважати процесу.

Поради

- Менші за розміром продукти зазвичай вимагають трохи меншого часу приготування, ніж більші за розміром.
- Перемішування менших інгредієнтів на середині часу приготування оптимізує кінцевий результат і може допомогти запобігти нерівномірному обсмаженню продуктів.
- Закуски, які можна приготувати в духовці, також можна приготувати в мультиварці.
- Оптимальна кількість для приготування хрусткої картоплі фри - 500 грам.
- Використовуйте готове тісто/листоове тісто, щоб швидко та легко приготувати закуски з начинкою.
- Поставте відповідну форму для випікання або форму для духовки в кошик мультиварки, якщо ви хочете спекти пиріг або киш або якщо ви хочете приготувати крихкі інгредієнти чи інгредієнти з начинкою.
- Ви також можете використовувати мультиварку для розігрівання продуктів. Щоб розігріти їх, встановіть температуру 150° на 10 хвилин.

ПРИМІТКА: ДОДАЙТЕ З ХВИЛИНИ ДО ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ, КОЛИ ПОЧИНАЄТЕ СМАЖИТИ, ПОКИ МУЛЬТИПІЧ ЩЕ НЕ НАГРІЛАСЬ.

ДИЗАЙН ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

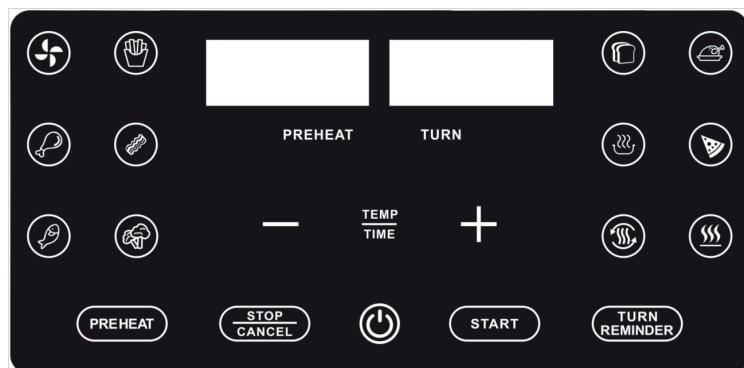

ОЧИЩЕННЯ

Очищуйте прилад після кожного використання.

Не очищайте кошик і внутрішню частину приладу металевими предметами або абразивними очисними засобами, оскільки це може пошкодити їх антипригарне покриття. Заборонено мити в посудомийній машині.

1. Витягніть вилку з розетки та дайте приладу охолонути.
2. Протріть прилад зовні вологою тканиною.
3. Очистіть тарілку та кошик за допомогою гарячої води, невеликою кількістю миючого засобу та неабразивною губкою.

Залишки забруднень можна видалити рідким миючим засобом для знежирення.

Порада: якщо бруд прилип до кошика або дна кошика, наповніть його гарячою водою.

4. Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою та неабразивною губкою.
5. Очистіть нагрівальний елемент щіткою для чищення, щоб видалити будь-які залишки їжі.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Зачекайте, поки прилад повністю охолоне, перш ніж вимкнути його з розетки.
2. Переконайтеся, що всі частини чисті та сухі.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Не викидайте прилад разом зі звичайними побутовими відходами, коли він вже не придатний до використання, здайте його в офіційний пункт збору для переробки, щоб сприяти захисту навколишнього середовища.



Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу. Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання



Детальніше

CE

