

UA

scandi·x

ХОЛОДИЛЬНИК VSBS177INF

Керівництво з експлуатації

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання

Зміст

1. Важливі інструкції з безпеки	Стр. 1-5
2. Огляд приладу	Стр. 6
3. Встановлення приладу	Стр. 7-9
4. Щоденне використання	Стр. 9-14

В інтересах вашої безпеки та для забезпечення правильного використання, перед встановленням та першим використанням приладу уважно прочитайте цей посібник користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок та нещасних випадків, важливо переконатися, що всі люди, які користуються приладом, добре ознайомлені з його роботою та функціями безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаються разом із приладом у разі його переміщення або продажу, щоб усі, хто користуватиметься ним протягом усього терміну служби, були належним чином проінформовані про використання та безпеку приладу. Заради безпеки життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, викладених у цій інструкції користувача, оскільки виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені недбалістю.

Безпека дітей та вразливих людей

ЗАСТОРОГА!

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.

- Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та обслуговування без нагляду.
- Дітям віком від 8 років дозволяється завантажувати та розвантажувати цей прилад продуктами.

Зберігайте всю упаковку подалі від дітей. Існує ризик задухи.

- Якщо ви утилізуєте прилад, витягніть вилку з розетки, відріжте кабель підключення (якомога ближче до приладу) та зніміть дверцята, щоб запобігти ураженню електричним струмом дітей під час випадкової гри або їхньому зачиненню всередині.
- Якщо цей прилад із магнітними ущільнювачами дверей має замінити старий прилад із пружинним замком (засувкою) на дверцятах або кришці, переконайтеся, що цей пружинний засув непридатний для використання, перш ніж утилізувати старий прилад. Запобіжний захід для уникнення того, щоб він став смертельною пасткою для дитини.

Загальна безпека

-  **ЗАСТОРОГА!** Тримайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції вільними від перешкод.

-  **УВАГА!** Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.

-  **ЗАСТОРОГА!** Не пошкоджуйте холодильний контур.

Важливі інструкції з безпеки



 **УВАГА!** Не використовуйте інші електроприлади (наприклад, морозиво-генератори) всередині холодильних приладів, якщо вони не схвалені для цієї мети виробником.

 **УВАГА!** Не торкайтеся лампочки, якщо вона горить тривалий час, оскільки вона може бути дуже гарячою.*

 **ЗАСТОРОГА!** Перед використанням приладу переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий або пошкоджений.

 **УВАГА!** Не розміщуйте кілька переносних розеток або портативних джерел живлення на задній панелі приладу.

- Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим пропелентом, у цьому приладі.
- У холодильному контурі приладу міститься холодоагент ізобутан (R600a) – природний газ з високим рівнем екологічної сумісності, який, тим не менш, є легкозаймистим.
- Під час транспортування та встановлення приладу переконайтеся, що жоден з компонентів холодильного контуру не пошкоджено.
 - уникайте відкритого вогню та джерел займання
 - ретельно провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад
- Змінювати технічні характеристики або модифікувати цей виріб будь-яким чином небезпечно. Будь-яке пошкодження шнура може призвести до короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних приміщеннях, таких як:
 - кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - фермерські будинки та клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - заклади харчування та сніданки;
 - заклади громадського харчування та подібні заклади, що не пов'язані з роздрібною торгівлею.

 **УВАГА!** Будь-які електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні бути замінені сертифікованим сервісним агентом або кваліфікованим сервісним персоналом.

 **УВАГА!** Лампочка, що постачається з цим приладом, є «спеціальною лампою», яку можна використовувати лише з приладом, що постачається з ним. Ця «спеціальна лампа» не призначена для побутового освітлення.*

- Шнур живлення не можна подовжувати.
- Переконайтеся, що штекер живлення не затиснутий та не пошкоджений.
- Затиснутий або пошкоджений штекер живлення може перегрітися та спричинити пожежу. Переконайтеся, що ви можете дістатися до штекера приладу.
- Не тягніть за кабель живлення.

*Якщо конструкцією передбачена лампочка

- Якщо штекер живлення нещільно закріплений, не вставляйте штекер у розетку. Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі. Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Будьте обережні під час його переміщення.
- Не виймайте та не торкайтеся предметів з морозильної камери, якщо ваші руки вологі, оскільки це може спричинити подряпини шкіри або обмороження.
- Уникайте тривалого перебування приладу під прямими сонячними променями.

Інструкції щодо щоденного використання

- Не кладіть гарячі предмети на пластикові частини приладу.
- Не ставте харчові продукти безпосередньо на задню стінку.
- Заморожені продукти не можна заморожувати повторно після розморожування.**
- Зберігайте попередньо упаковані заморожені продукти відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.***
- Слід суворо дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання.
- Зверніться до відповідних інструкцій.
- Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру, оскільки це створює тиск на контейнер, що може призвести до його вибуху та пошкодження приладу.**
- Лодяники на льодянику можуть спричинити обмороження, якщо їх споживати одразу з приладу.**
- Щоб уникнути забруднення продуктів, будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій. Тривале відкриття дверцят може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами, та доступні дренажні системи.
- Очищуйте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте систему водопостачання, підключену до водопроводу, якщо вода не подавалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами та не капали на них.
- Двозіркові заморожені контейнери (харчові відділення, якщо вони є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та кубиків льоду.
- Одно-, дво- та тризіркові відсіки (якщо вони є в приладі) не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти утворенню накипу всередині приладу.

* Якщо конструкцією передбачена лампочка

** Якщо є морозильне відділення

***Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів

Інструкції з догляду та чищення

- Перед технічним обслуговуванням вимкніть прилад та від'єднайте штепсельну вилку від розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з приладу. Використовуйте пластиковий скребок.*
- Регулярно перевіряйте зливний отвір у холодильнику на наявність розмороженої води. За необхідності очистіть зливний отвір. Якщо зливний отвір засмічений, вода збиратиметься на дні приладу.**

Інструкції з безпеки встановлення

- **Важливо!** Для електричного підключення уважно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних пунктах.
- Розпакуйте прилад та перевірте його на наявність пошкоджень.
- Не підключайте прилад, якщо він пошкоджений. Негайно повідомте про можливі пошкодження у місці придбання. У такому разі збережіть упаковку.
- Рекомендується почекати щонайменше чотири години перед підключенням приладу, щоб олива могла стікати назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря, оскільки її відсутність призводить до перегріву. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з встановлення.
- По можливості, розпірки виробу повинні бути розташовані біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих частин (компресора, конденсатора) та можливого опіку.
- Прилад не можна розташовувати поблизу радіаторів або плит.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка доступна після встановлення приладу.

Інструкції стосовно сервісу

- Будь-які електромонтажні роботи, необхідні для обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей виріб повинен обслуговуватися в авторизованому сервісному центрі, і повинні використовуватися лише оригінальні запасні частини.

Інструкції щодо енергозбереження

- Будь-які електромонтажні роботи, необхідні для обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей виріб повинен обслуговуватися в авторизованому сервісному центрі, і повинні використовуватися лише оригінальні запасні частини.
- Якщо відключать електроенергію, не відчиняйте дверцята;
- Не відчиняйте дверцята часто;
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго;

* Якщо є морозильне відділення

** Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів

- Не встановлюйте термостат на занадто низькі температури;
- Усі аксесуари, такі як шухляди, полиці, балкони, слід зберігати там для зменшення споживання енергії.

Захист довкілля

 Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в холодильному контурі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не слід викидати разом з міським сміттям та відходами. Ізоляційна піна містить легкозаймисті гази, прилад слід утилізувати відповідно до правил щодо приладів, які можна отримати від місцевих органів влади. Уникайте пошкодження охолоджувального блоку, особливо теплообмінника. Матеріали, що використовуються в цьому приладі та позначені  символом, підлягають переробці.



Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Забезпечуючи правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які в іншому випадку могли б бути спричинені неправильним поводженням з цим виробом. Щоб отримати докладнішу інформацію про переробку цього виробу, зверніться до вашої місцевої ради, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали цей виріб.

Пакувальні матеріали

Матеріали з символом  підлягають переробці.

Утилізуйте упаковку у відповідні контейнери для збору відходів.

Утилізація приладу

- 1) Від'єднайте штекер від розетки.
- 2) Відріжте кабель живлення та викиньте його.



НЕБЕЗПЕКА! Під час використання, обслуговування та утилізації приладу зверніть увагу на символ, подібний до того, що знаходиться зліва, на задній панелі приладу (на задній панелі або компресорі) та має жовтий або помаранчевий колір.

Це символ попередження про ризик пожежі. У трубах холодоагенту та компресорі є легкозаймисті матеріали.

Будь ласка, тримайтеся подалі від джерел вогню під час використання, обслуговування та утилізації.

Засторога! Від'єднайте прилад від шнура живлення перед чищенням.

Огляд приладу

Джерело освітлення

Бокова полиця

Полиці
морозильної
камери

Бокові полиці
морозильної
камери

Ящики
морозильної
камери

Полиці
холодильної
камери

Бокові полиці
холодильної
камери

Ящики
холодильної
камери

Ніжки для налаштування


Ця ілюстрація наведена лише для натяку, деталі, будь ласка, перевірте у вашому приладі.

Встановлення приладу


Зняття дверей

Необхідний інструмент: викрутка, викрутка з плоским лезом.


- Переконайтеся, що пристрій відключено від мережі та порожній.
- Щоб зняти дверцята, необхідно нахилити пристрій назад. Ви повинні покласти пристрій на щось тверде, щоб він не зісковзнув під час процесу зняття дверей.
- Усі зняті деталі необхідно зберегти для повторного встановлення дверей.
- Не кладіть пристрій горизонтально, оскільки це може пошкодити систему охолодження.
- Краще, щоб під час складання пристрій працювали двоє людей.

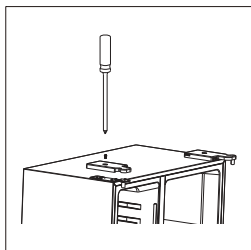


1. Відкрутіть кришку петлі за допомогою викрутки.

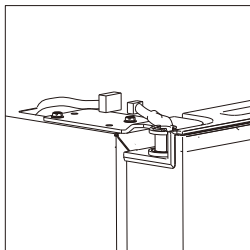

2. Від'єднайте джгут.

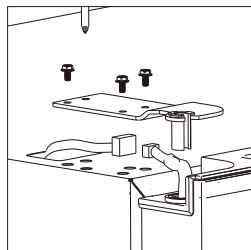


3. Відкрутіть верхню петлю.

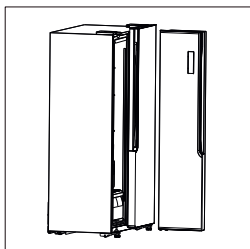

4. Підніміть дверцята та покладіть їх на м'яку підкладку.

Потім зніміть інші дверцята, виконавши ту саму процедуру.

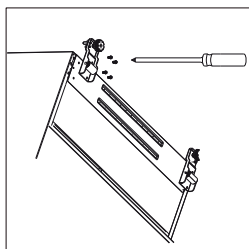



5. Відкрутіть нижні петлі.

6. Після встановлення приладу встановіть дверцята у зворотному порядку.

Встановлення приладу


Вимоги до простору встановлення приладу

- Залиште достатньо місця для відкриття дверей.
- Залишайте зазор щонайменше 50 мм з двох боків та ззаду.

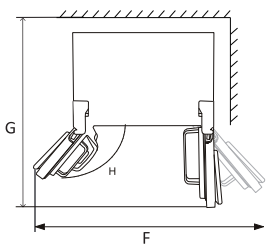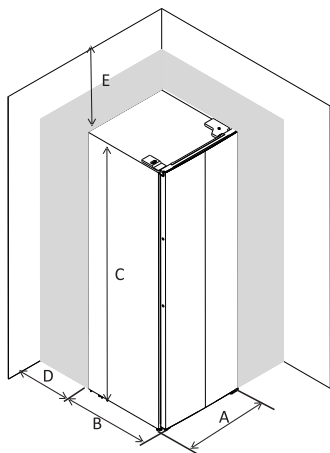

A	910
B	590
C	1770
D	мін=50
E	мін=50
F	1800
G	1490
H	135°

Вирівнювання холодильника

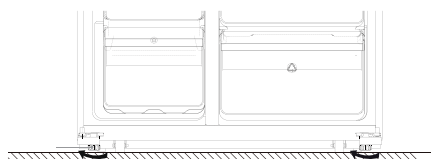

Поверніть ніжки за годинниковою стрілкою, щоб підняти їх вручну.
Поверніть ніжки проти годинникової стрілки, щоб опустити їх вручну.

Розташування

Встановлюйте цей прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному у технічних даних до вашого приладу:

- розширений помірний: цей холодильний прилад призначений для використання за температури навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C; **(SN)**
- помірний: цей холодильний прилад призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C; **(N)**
- субтропічний: цей холодильний прилад призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C; **(ST)**
- тропічний: цей холодильний прилад призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C; **(T)**

Встановлення приладу

Прилад слід встановлювати подалі від джерел тепла, таких як радіатори, бойлери, прямі сонячні промені тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо задньої стінки шафи. Для забезпечення найкращої роботи, якщо прилад розташований під нависною настінною шафою, мінімальна відстань між верхньою частиною шафи та настінною шафою повинна становити щонайменше 100 мм. Однак, в ідеалі, прилад не слід розміщувати під нависною настінною шафою. Точне вирівнювання забезпечується однією або кількома регульованими ніжками біля основи шафи.

Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.




ЗАСТОРОГА! Прилад має бути легкодоступним для відключення від основної мережі живлення; тому вилка має бути легкодоступною після встановлення.

Підключення до електромережі

Перед підключенням переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на табличці з технічними даними, відповідають вашій побутовій електромережі. Прилад має бути заземлений. Вилка кабелю живлення оснащена контактом для цієї мети.

Щоденне використання

Панель керування приладу

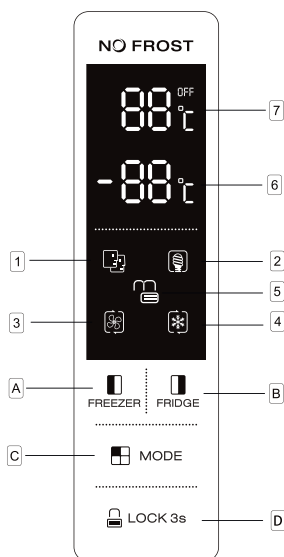

- A** Натисніть, щоб налаштувати температуру морозильної камери (ліворуч) від -14°C до -22°C.
- B** Натисніть, щоб налаштувати температуру холодильного відділення (права сторона) від 2°C до 8°C та вимкнути охолодження.
- C** Натисніть, щоб вибрати режим роботи з: **SMART**, **ECO**, **SUPER COOLING**, **SUPER FREEZING** та **USER'S SETTING** (налаштування користувача відсутні).
- D** Натисніть кнопку **3Sec** і утримуйте 3 секунди, щоб заблокувати інші кнопки. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб розблокувати інші три кнопки.
- 1** У режимі **SMART** холодильник автоматично встановлює температуру у двох відділеннях відповідно до внутрішньої температури та температури навколишнього середовища.
- 2** В режимі **ECO** холодильник працює з найнижчим енергоспоживанням.
- 3** **SUPER COOLING** охолоджує холодильне відділення до найнижчої заданої температури. Приблизно через 2,5 години налаштування температури буде відновлено до попереднього режиму налаштувань користувача.
- 4** **SUPER FREEZING** охолоджує холодильне відділення до найнижчої заданої температури. Приблизно через 50 годин налаштування температури буде відновлено до попереднього режиму налаштувань користувача.
Зуваження: краще вмикати режим **SUPER FREEZING** за 24 години до розміщення великої кількості продуктів у морозильній камері.
- 5** **LOCK**, символ світлитиметься, якщо кнопки заблоковано.
- 6** Відображення встановленої температури морозильної камери
- 7** Відображення встановленої температури холодильного відділення.
- 8** Блокування від дітей не спрацює через відключення живлення. Блокування від дітей увімкнеться автоматично через 25 секунд після останньої операції. Панель дисплея автоматично вимкнеться через 2 хвилини після останньої операції.
- 9** Деякі функції можуть бути недоступні для цієї моделі.

Щоденне використання

Режим	Світловий індикатор	Дисплей температури морозильної камери	Дисплей температури холодильника
Smart		Температура, що відображається на дисплеї морозильної та холодильної камери, змінюватиметься залежно від температури навколишнього середовища (див. таблицю нижче).	
ECO		-15°C	+8°C
Super cooling		Без змін	+2°C
Super freezing		-25°C	Без змін

Примітка:

Режим ECO: Виберіть цей режим, якщо ви хочете заощадити енергію.

Режим суперохолодження: Цей режим дозволяє швидко охолоджувати продукти та автоматично вимикається через 2,5 години роботи.

Режим суперзаморожування: Цей режим дозволяє швидко заморожувати продукти та автоматично вимикається після 50 годин роботи.

Сигнал відкриття

Якщо будь-які дверцята залишаються відкритими або не повністю закритими протягом приблизно 60 секунд, прилад спрацює сигналом. Закрийте дверцята холодильника, тоді сигнал вимкнеться.

Якщо дверцята нещільно закриті, сигнал тривоги лунатиме кожні 35 секунд, доки дверцята не будуть щільно закриті. Якщо дверцята залишаються відкритими протягом 10 хвилин поспіль без закриття, внутрішнє світлодіодне підсвічування автоматично вимкнеться.

Блокування від дітей

Ця функція призначена для того, щоб діти не користувалися приладом.

Щоб активувати функцію, натисніть і утримуйте  LOCK 3s приблизно 3 секунди.



Індикатор блокування засвітиться, що вказує на активацію функції блокування.

Щоб вимкнути функцію, натисніть і утримуйте  LOCK 3s приблизно 3 секунди.



Індикатор розблокування засвітиться, що вказує на деактивацію функції блокування.

Перше використання

Очищення внутрішньої частини

Перед першим використанням приладу вимийте внутрішню частину та всі внутрішні аксесуари теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила, щоб позбутися типового запаху нового виробу, а потім ретельно висушіть.

Важливо! Не використовуйте мийні засоби або абразивний порошок, оскільки вони пошкодять покриття.

Щоденне використання

Щоденне використання

Розміщуйте різні продукти у різних відділеннях відповідно до таблиці нижче

Refrigerator compartments	Type of food
Двері або балконні дверцята холодильного відділення	• Продукти з натуральними консервантами, такі як джеми, соки, напої, приправи. • Не зберігайте швидкопсувні продукти.
Ящик для овочів та фруктів (шухляда для салату)	• Фрукти, зелень та овочі слід класти окремо у контейнер для овочів та фруктів. • Не зберігайте банани, цибулю, картоплю та часник у холодильнику.
Полиця холодильника – середня	• Молочні продукти, яйця
Полиця холодильника – верхня	• Продукти, які не потребують приготування, такі як готові до вживання страви, м'ясні делікатеси, залишки їжі.
Ящик(и)/полиця морозильної камери	• Продукти для тривалого зберігання. • Нижня шухляда/полиця для сирого м'яса, птиці, риби. • Середня шухляда/полиця для заморожених овочів, картоплі фрі. • Верхня шухляда/полиця для морозива, заморожених фруктів, замороженої випічки.

Розморожування

Глибоко заморожені або заморожені продукти перед використанням можна розморозити в морозильній камері або за кімнатної температури, залежно від часу, доступного для цієї операції.


Невеликі шматочки можна навіть готувати замороженими безпосередньо з морозильної камери. У цьому випадку приготування триватиме довше.

Льодогенератор (якщо передбачено конструкцією вашої моделі)
Цей прилад може бути оснащений одним або кількома льодогенераторами для виробництва льоду.

Акcesуари


Пересувні полиці

Стінки холодильника оснащені напрямними, щоб полиці можна було розташувати в потрібному положенні.

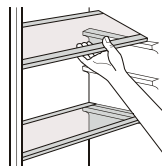

Розташування полиць на дверцятах

Для зберігання харчових продуктів різного розміру полиці на дверцятах можна розмістити на різній висоті. Щоб виконати ці регулювання, виконайте такі дії: поступово потягніть полицю в напрямку стрілок, доки вона не звільниться, а потім перемістіть її в потрібне положення.

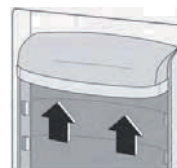

Щоденне використання

Рекомендації щодо встановлення температури

Рекомендації щодо встановлення температури		
Температура середовища	Налаштування температури	
Літо	NO FROST 88^{OFF} °C -88 °C <	

- Наведена вище інформація містить рекомендації щодо налаштування температури.

Вплив на зберігання продуктів

- За рекомендованого налаштування найкращий час зберігання в холодильнику становить не більше 3 днів.
- За рекомендованого налаштування найкращий час зберігання в морозильній камері становить не більше 1 місяця.
- За інших налаштувань найкращий час зберігання може зменшитися.

Корисні поради та рекомендації

Поради щодо заморожування

Щоб допомогти вам максимально ефективно використовувати процес заморожування, ось кілька важливих порад:

- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на таблиці з технічними даними;

Щоденне використання

- Процес заморожування триває 24 години. Протягом цього періоду не слід додавати більше продуктів для заморожування; заморожуйте лише високоякісні, свіжі та ретельно очищені продукти;
- Готуйте продукти невеликими порціями, щоб їх можна було швидко та повністю заморозити, а потім розморозити лише необхідну кількість;
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконайтеся, що упаковки герметичні; не допускайте контакту свіжих, незаморожених продуктів із вже замороженими продуктами, щоб уникнути підвищення їхньої температури;
- Пісні продукти зберігаються краще та довше, ніж жирні; сіль скорочує термін зберігання продуктів;
- Лід, якщо його спожити одразу після виймання з морозильної камери, може спричинити опік шкірки від заморожування;
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній окремій упаковці, щоб ви могли відстежувати час зберігання, коли виймете його з морозильної камери.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній окремій упаковці.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб отримати найкращу продуктивність цього приладу, вам слід:

- Переконайтеся, що комерційно заморожені продукти були належним чином збережені продавцем;
- Переконайтеся, що заморожені продукти були переміщені з продуктового магазину до морозильної камери якомога швидше;
- Не відкривайте дверцята часто та не залишайте їх відкритими довше, ніж це абсолютно необхідно; Після розморожування продукти швидко псуються і не підлягають повторному заморожуванню;
- Не перевищуйте термін зберігання, зазначений виробником продуктів.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів

Для отримання найкращої продуктивності:

- Не зберігайте теплі продукти або рідини, що випаровуються, у холодильнику
- Накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний смак

Очищення

З гігієнічних міркувань внутрішню частину приладу, включаючи внутрішні аксесуари, слід регулярно очищувати.

Увага! Під час очищення прилад не може бути підключений до мережі. Небезпека ураження електричним струмом! Перед очищенням вимкніть прилад та вийміть вилку з мережі, або вимкніть автоматичний вимикач чи запобіжник. Ніколи не очищуйте прилад пароочисником. Волога може накопичуватися в електричних компонентах, небезпека ураження електричним струмом! Гарячі пари можуть призвести до пошкодження пластикових деталей. Прилад має бути сухим, перш ніж знову вводити його в експлуатацію.

Важливо! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкоджувати пластикові деталі, наприклад, лимонний сік або сік апельсинової шкірки, масляна кислота, мийні засоби, що містять оцтову кислоту.

Не допускайте контакту таких речовин з деталями приладу.

Не використовуйте абразивні мийні засоби.

Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре накривши.

Вимкніть прилад та вийміть вилку з мережі, або вимкніть чи вимкніть автоматичний вимикач запобіжника.

Почистіть прилад та внутрішні аксесуари ганчіркою та теплою водою. Після очищення протріть чистою водою та витріть насухо.

Після того, як все висохне, знову ввімкніть прилад.

Щоденне використання

Усунення несправностей

Увага! Перед усуненням несправностей від'єднайте живлення. Усунення несправностей, яких немає в інструкції, має виконувати лише кваліфікований електрик або компетентна особа.
Важливо! Під час нормального використання можуть виникати деякі звуки (компресор, циркуляція холодоагенту).

Проблема	Можлива проблема	Рішення
Прилад не працює	Головний штекер не підключений або нещільно прикріплений.	Вставте штекер у розетку.
	Перегорів або несправний запобіжник.	Перевірте запобіжник, замініть його за потреби.
	Несправна розетка.	Несправності в мережі має усунути електрик.
Прилад занадто сильно замерзає або охолоджує	Температура встановлена занадто низько, або прилад працює в режимах SUPER .	Тимчасово встановіть регулятор температури на тепліше положення.
Продукти недостатньо заморожені	Температура відрегульована неправильно.	Будь ласка, зверніться до розділу «Налаштування температури».
	Дверцята були відчинені протягом тривалого часу.	Відкрийте дверцята лише на той час, поки це необхідно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було поміщено велику кількість теплих продуктів.	Тимчасово встановіть регулятор температури на холодніше положення.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Будь ласка, зверніться до розділу «Місце встановлення».
Сильне утворення інею на ущільнювачі дверцят	Ущільнювач дверцят негерметичний.	Обережно прогрійте ділянки ущільнювача дверцят, де вони не протікають, феном (на холодному рівні). Одночасно вручну надайте форму нагрітому ущільнювачу дверцят, щоб він правильно сидів.
Незвичайні шуми	Прилад нерівно розташований.	Відрегулюйте ніжки.
	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Злегка пересуньте прилад.
	Компонент, наприклад, труба, на задній панелі приладу торкається іншої частини приладу або стіни.	За потреби обережно зігніть компонент.
Бічні панелі гарячі	Це нормально. Теплообмін відбувається в бічних панелях.	За потреби візьміть рукавички, щоб торкатися бічних панелей.

Якщо несправність з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.



scandi·x

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua
або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти
на сайті.

Номер гарячої лінії: **0800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу. Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання



CKVFT-J01